

BEDIENUNGSANLEITUNG

Denne skæremaskine styres via knapper (tænd-/sluk-knap, plus-/minus-funktionsknapper M). De operationelle trin er som følger:

1. Tryk og hold tænd-/sluk-knappen nede i 1,5 sekunder for at tænde og slukke maskinen. Tryk og hold tænd-/sluk-knappen nede for at starte motoren og starte tidsmålingen. Tryk og hold tænd-/sluk-knappen nede for at sætte maskinen på pause, tryk igen for at fortsætte, og tryk og hold nede i 1,5 sekunder for at slukke maskinen.
2. Efter start trykker du på tænd-/sluk-knappen for at aktivere motoren og vise batteristatus. Hver gang du trykker på tænd-/sluk-knappen for at aktivere motoren, vises motorens batterisymbol på skærmen.
3. Stærk starttilstand: Strengstart-symbol strengstart-symbol. Når den trykkes på efter start, tryk to gange for at skifte mellem funktionsknapperne for at skifte til stærk starttilstand. Efter at arbejdet er startet, bliver den højeste hastighed opretholdt i 0,5 sekunder, og derefter vender den tilbage til den hastighed, der er indstillet på displayet.
4. Hastighed: Tryk på plus-/minus-knapperne for at justere med +/- 0,1 V, og tryk og hold nede for at foretage en kontinuerlig justering af hastigheden. Hastighedsområdet er mellem 4,0 og 12,0 V, og standardhastigheden er indstillet på 8 V.
5. Når produktet er blevet produceret, vises den aktive tilstand og gearet, og den tidligere hastighedstilstand eller gearet bliver genoprettet, når enheden tændes næste gang.
6. Displayet slukker automatisk efter 10 sekunder og går automatisk i søvnstand efter 5 minutter med inaktivitet.
7. Når batteristatusen vises som en forudindstillet værdi og hastigheden er korrekt, vil batteristatusen blinke som en påmindelse (sammen med symbolet for den forudindstillede værdi) ved 79 %.
8. TYPE-C-funktionen er tilgængelig under opladning. Displayet vil kun vise opladningssymbolet, og den faktiske batteristatus vil blive vist igen og blinke.

Automatisk trådning og aftrådning: Hvis trådningen ikke udføres igen inden for 5 minutter, vil der ske automatisk trådning og aftrådning. Når der genstartes i den stærke starttilstand, vil den tidligere indstillede sømningslængde blive opretholdt i 0,5 sekunder under den stærke start, og derefter vende tilbage til den indstillede sømningslængde. Når motoren kører, og beskyttelsen mod motorlåsning/overbelastning aktiveres, vises fejlkoden E1 på skærmen. Når motoren genstartes, vises E1 igen. Overstrømsbeskyttelsen er til for at beskytte mod overbelastning, og der vil blive vist: E2 på skærmen. Funktion til at sømme baglæns: Når motoren kører, begynder tidsmålingen. Denne tidsmåling bevares hver gang der sættes på pause. Hver gang der trykkes på tænd-/sluk-knappen for at sætte på pause, nulstilles tidsmålingen. Funktionstaster: Funktionstasterne har to muligheder. Efter at funktionsknappen er trykket på, skifter den til det valgte valg, og den tilsvarende indstilling vises. Plus-/minus-knapperne kan bruges til at indstille sømningslængden eller frekvensen. Indstillingen kan ændres ved at dreje funktionsknappen. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at forlade indstillingen, og hold den nede i 5 sekunder for automatisk opsætning. Klæmmemodus: Tryk på funktionsknappen M for at skifte mellem klæmmemodus og normalmodus. Tryk på funktionsknappen M for at skifte inden for klæmmefrekvensområdet og brug plus-/minus-knapperne til at indstille. 20MPS10HZ er anvendelig til at manøvrere funktionsknappen frem og tilbage, og hold den nede i 5 sekunder for automatisk opsætning. Opsætningsvejledning for funktionstaster: Funktionstaster: Ved hjælp af funktionstasterne kan to muligheder vælges. Udsendelsesmuligheden kan kun vælges, når enheden er tændt. Plus-/minus-knapperne kan bruges til at indstille sømningslængden eller frekvensen. Indstillingen kan ændres ved at dreje funktionsknappen. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at forlade indstillingen, og hold den nede i 5 sekunder for automatisk opsætning.


⚠ **WARNING:** TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAY PENS. THIS BAG IS NOT A TOY.



英语

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

The appliance must only be supplied at safety extralow voltage corresponding to the marking on it.

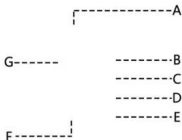

FUNCTIONAL SPECIFICATION

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| A: Type - C charging port, Type - C | B: Supply voltage |
| C: On - off switch | D: Tension reduction |
| E: Function keys | F: Duration of use |
| G: Tension and relaxation | H: Hub movement |

PARAMETER

Frame material: Aerospace - grade aluminium alloy
Technology: Five - axis precision CNC machining
Battery: 2300 mA
Motor: Japanese motor. 8V/8000 U/min
Principle: Direct - drive long - axis
Hub: 4.0 mm
Needle length: 1 mm - 4.2 mm
Voltage: 4 - 12 V
Grip distance: 42 mm
Charge time: 2 - 3 hours
Working duration: 4 - 6 hours