Multifunctional double-output massage instrument

Instruction manual



En

Ru

한

日

De

Fr

Vi

Es

Thank you for using this product. In order to get a better experience when using this product, please read this manual carefully before using it:


Multifunctional double-output massage instrument



Product Function Diagram:

Multifunctional double-output massage instrument

Acupoint map:

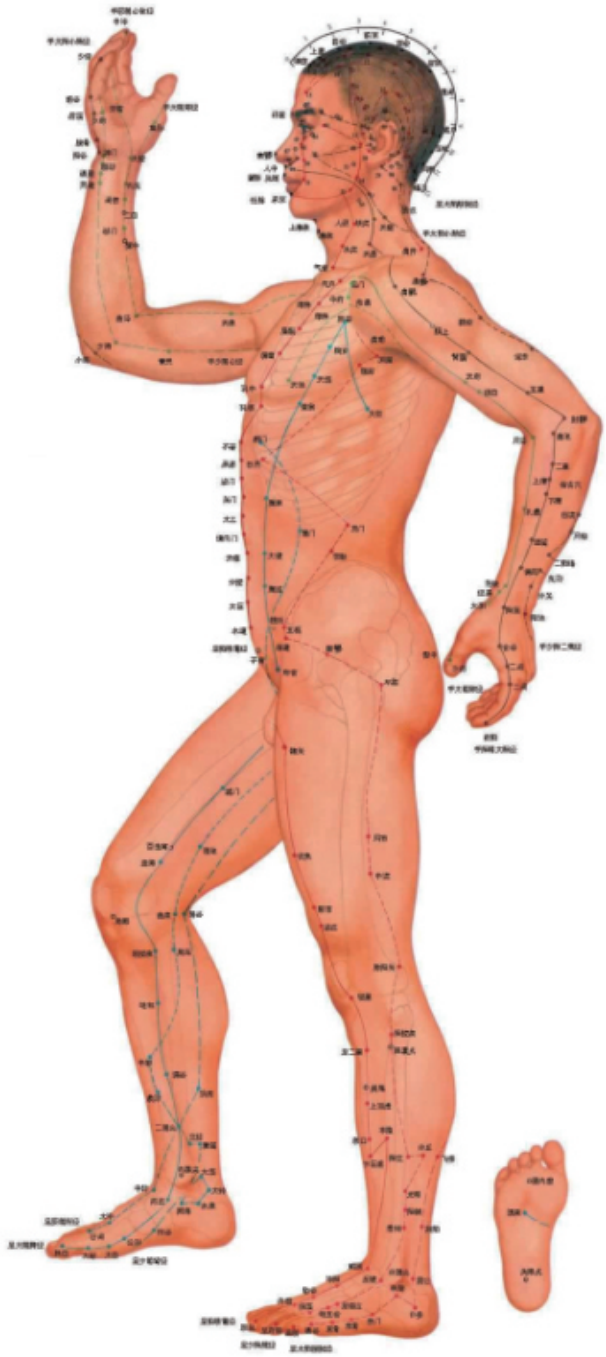

English

Multifunctional double-output massage instrument

Correct usage method:

Ⅰ、Preparation before use:

1. Select the corresponding wire and insert it into the corresponding output port, and fasten the wire with the patch
2. Prepare the electrode piece: Gently spread the protective paper of the patch, and after use, apply the protective paper to the patch again
3. Electrode position: Use a wet towel to dry the area to be massaged, remove oil and sweat stains, and then attach the electrode pads to the massaged area. Both electrode pads must be placed on the body surface at the same time, otherwise the massage cannot proceed.

II. Specific operation methods:

1. Press the ⏻ to start the machine : Press and hold the Power ⏻ button for 3 seconds to shut down
2. Press the "+"button, and the massage intensity will be increased by one step each time, up to 30 steps at most.
3. Press the "—" button, and the massage intensity will be reduced by one step each time.
4. Press the "M" button to choose the mode that suits you freely.
5. press the "**side**" button for three seconds, and you can switch freely. There are different massages: EMS, TENS,**NMES**. frequency
6. Press the "TIME" button to freely choose the massage time. The default time is 5 minutes to 60 minutes, and each time you press it, you can increase it by 5 minutes.
7. If the charging indicator (optional) is equipped with a lithium battery, it will turn red when charging, green when fully charged, and red when low-charged. Please charge it in time.

Ⅲ. 6 MODES

1. () Acupuncture
2. () Beating
3. () Kneading
4. () Neck Massage
5. () Waist Massage
6. () Immunoreguldtion

IV. Product storage and maintenance methods.

1. Clean the host: Use a soft cloth to wipe, do not use diluents, gasoline, or volatile liquids
2. Clean the electrode plate: The dirt on the electrode plate can be wiped with a damp cloth, or immediately rinsed with clean water and shaken dry, which can be repeated Yes, the electrode piece is a consumable item. If it is found that the viscosity is not enough, it should be replaced regularly.
3. Storage: Keep the massage instrument out of reach of children, away from damp, hot, and direct sunlight. The product is not waterproof and should avoid splashing with water.
4. This product uses two power supply modes: the first is three AAA No. 7 Dry cell. If it is not used for a long time, please take out the battery to prevent the battery from leaking in the product for a long time, thus reducing the service life of the battery and the product. The second type uses lithium batteries for power supply, which can be repeatedly charged and used. It is important to avoid keeping it in a charging state for a long time, as it will affect the service life of the battery and product.

Ⅴ. Prohibit and use people with caution

1. People with implanted electronic devices (such as cardiac pacemakers and heart rate regulators) are prohibited from using them;
2. It is forbidden to use people with metal objects or other implanted foreign bodies in the massage area;
3. Patients with arrhythmia, heart and brain diseases, perceptual disorders, etc. are prohibited from using;
4. Pregnant women and children under the age of 10 are prohibited from using;
5. It is forbidden to use in patients with fever symptoms and receiving treatment;
6. This product is a massager, and it is not used as a medical product. It is forbidden to use it with other medical devices.

VI. Product parameters

Product name: Dual output massager

Product model: **022**

Rated input: 5V

Rated power: 1.5W

Charging interface: Type-C

Product weight: 106g

Product size: **129 mm × 60mm × 16.5mm**

Многофункциональный массажер с двумя выходами

Руководство пользователя



Спасибо за использование этого продукта. Чтобы получить наилучшие впечатления от использования данного продукта, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием:


Многофункциональный массажер с двумя выходами



（Диаграмма внешнего вида хоста）

Многофункциональный массажер с двумя выходами

（Схема точек акупунктуры на теле человека）

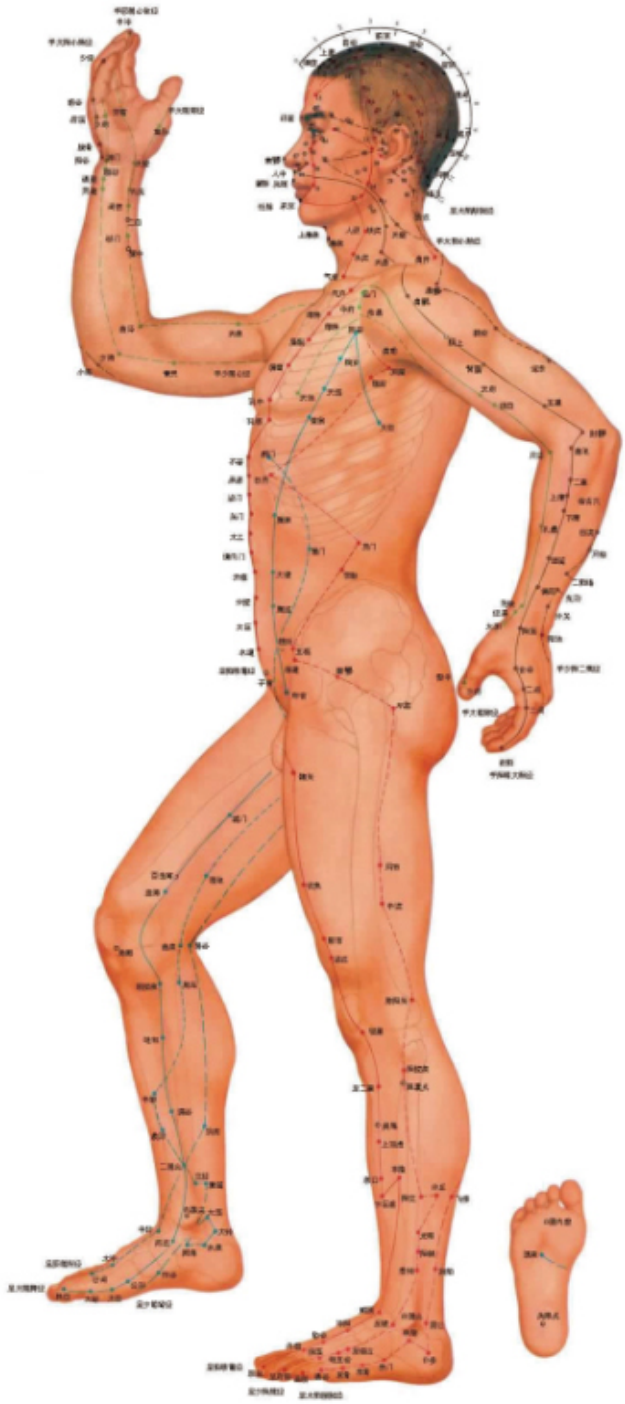

Русский

Многофункциональный массажер с двумя выходами

Правильное использование

Ⅰ. Подготовка перед применением:

1. Выберите соответствующий провод и вставьте его в соответствующий выходной порт, надежно закрепите провод и патч.
2. Подготовьте электродные подушечки: аккуратно разложите защитную бумагу пластыря, а затем после использования приклейте защитную бумагу пластыря к пластырю.
3. Расположение электродов: протрите влажным полотенцем область массажа, чтобы удалить пятна жира и пота, а затем наклейте электродные подушечки на область массажа. Оба электрода необходимо размещать на поверхности тела одновременно, в противном случае массаж невозможен.

Ⅱ.Конкретный метод работы:

1. Нажмите клавишу ⏻ чтобы включить устройство, и нажмите и удерживайте клавишу в течение трех секунд, чтобы выключить устройство.
2. Нажмите клавишу "**+**" один раз, и интенсивность массажа будет увеличиваться на один уровень при каждом нажатии, всего до 30 уровней.
3. Нажмите клавишу "—" один раз, и интенсивность массажа будет уменьшаться на один уровень при каждом нажатии.
4. Нажмите клавишу "**M**" чтобы свободно выбрать подходящий вам режим.
5. Нажмите боковую кнопку, чтобы свободно переключаться между тремя различными частотами массажа: EMS, TENS и NMES.
6. Нажмите клавишу "**TIME**" чтобы свободно выбрать время массажа. Время по умолчанию составляет от 5 до 60 минут. Каждое нажатие увеличивает время на 5 минут.
7. Индикатор зарядки (опционально) Если аккумулятор оснащен литиевой батареей: во время зарядки горит красный индикатор, при полной зарядке горит зеленый индикатор, при низком заряде аккумулятора горит красный индикатор. Пожалуйста, заряжайте вовремя.

Многофункциональный массажер с двумя выходами

Ⅴ. Запрещенное и осторожное использование людей

1. Людям с имплантированными электронными устройствами (такими как кардиостимуляторы, регуляторы сердечного ритма) запрещено пользоваться устройством;
2. Запрещается пользоваться массажером лицам, имеющим в зоне массажа металлические предметы или другие посторонние предметы;
3. Пациентам с аритмией, заболеваниями сердца и головного мозга, расстройствами восприятия и т. д. запрещено использовать данный продукт;
4. Беременным женщинам и детям до 10 лет запрещено употреблять;
5. Пациентам с симптомами лихорадки или тем, кто проходит лечение, запрещено использовать данный продукт;
6. Данное изделие представляет собой массажер и не предназначено для использования в качестве медицинского изделия. Запрещается использовать его с другими медицинскими изделиями.

VI. Параметры продукта

Название продукта: Массажер с двумя выходами
Модель продукта: 022
Номинальное входное напряжение: 5V
Номинальная мощность: 1.5W
Интерфейс зарядки: Type-C
Вес продукта: 106g
Размер продукта: 129 mm × 60 mm × 16.5 mm

Многофункциональный массажер с двумя выходами

Ⅲ. 6 режимов массажа

1.  Режим акупунктуры
2.  Режим молотка
3.  Режим соскабливания
4.  Режим терапии стоп
5.  Режим снижения веса
6.  Иммунная регуляция

IV. Как хранить и обслуживать изделие.

1. Очистите хост: протрите мягкой тканью, не используйте растворитель, бензин или летучие жидкости.
2. Очистите электродные подушечки: грязь с электродных подушечек можно стереть влажной тканью или немедленно промыть чистой водой и высушить перед повторным использованием. Электродные накладки являются расходными материалами и должны регулярно заменяться, если обнаруживается, что они недостаточно липкие.
3. Хранение: Храните массажер в недоступном для детей месте, вдали от влаги, высоких температур и прямых солнечных лучей. Изделие не является водонепроницаемым, поэтому избегайте попадания на него брызг воды.
4. В этом изделии используются два способа питания: первый — три сухие батарейки типа AAA № 7. Если вы не используете устройство в течение длительного времени, извлеките батареи, чтобы избежать протечки внутри устройства в течение длительного времени, что может сократить срок службы батарей и устройства. Второй тип питается от литиевых аккумуляторов, которые можно перезаряжать и использовать многократно. Будьте осторожны и не оставляйте их в заряженном состоянии в течение длительного времени, так как это может повлиять на срок службы аккумулятора и изделия.

다기능 듀얼 출력 마사지기

사용자 설명서



이 제품을 사용해 주셔서 감사합니다. 이 제품을 사용할 때 더 나은 경험을 얻으려면 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.


다기능 듀얼 출력 마사지기



(호스트 출현 다이어그램)

다기능 듀얼 출력 마사지기

(인체의 침술 포인트 다이어그램)

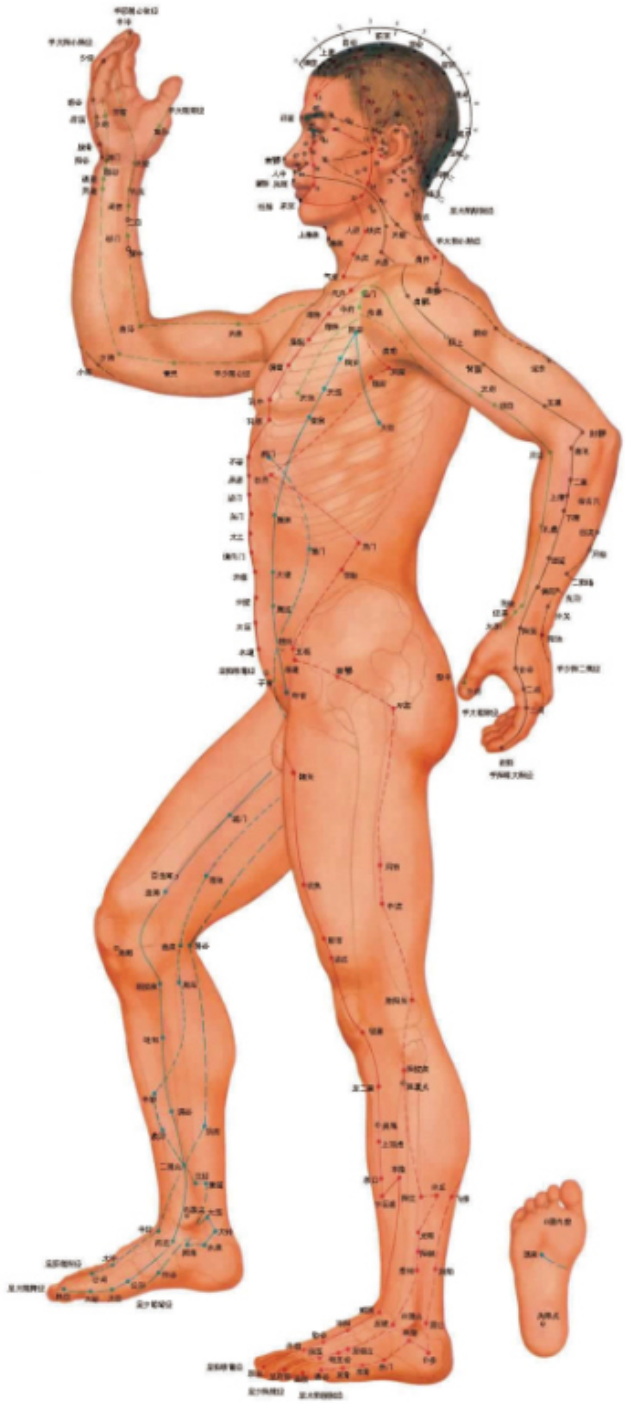

중국인

다기능 듀얼 출력 마사지기

올바른 사용

Ⅰ. 사용 전 준비사항:

1. 해당되는 전선을 선택하여 해당 출력포트에 삽입 후 전선과 패치를 단단히 고정합니다.
2. 전극 패드 준비: 패치의 보호지를 살짝 펴고, 사용 후 패치 보호지를 패치에 붙입니다.
3. 전극 위치: 젖은 수건으로 마사지할 부위를 닦아 기름과 땀 얼룩을 제거한 후, 전극 패드를 마사지 부위에 붙입니다. 두 전극을 동시에 신체 표면에 놓아야 합니다. 그렇지 않으면 마사지를 할 수 없습니다.

Ⅱ. 구체적인 작동 방법:

1.⏻키를 눌러 기기를 켜고, 키를 3 초간 길게 눌러 기기를 끕니다.
2."**+**"버튼을 한 번 누르면 마사지 강도가 한 단계씩 증가하여 최대 30 단계까지 조절 가능합니다.
3."**−**"버튼을 한 번 누르면, 누를 때마다 마사지 강도가 한 단계씩 감소합니다.
4."**M**"버튼을 눌러 원하는 모드를 자유롭게 선택하세요
5. 측면 버튼을 눌러 EMS, TENS, NMES 등 3 가지 마사지 주파수를 자유롭게 전환하세요.
6."**TIME**"버튼을 눌러 마사지 시간을 자유롭게 선택하세요. 기본 시간은 5 분에서 60 분입니다. 누를 때마다 5 분씩 늘어납니다.
7.충전 표시등(옵션) 리튬 배터리 장착 시: 충전 중일 때는 빨간색 표시등이 켜지고, 완충 시 녹색 표시등이 켜지고, 배터리 잔량이 부족할 때는 빨간색 표시등이 켜집니다. 시간 내에 충전해 주세요.

다기능 듀얼 출력 마사지기

Ⅴ. 사람의 사용은 금지되어 있고 주의가 필요합니다

1. 전자기기(심장 조율기, 심박수 조절기 등)를 이식한 사람은 이를 사용할 수 없습니다.
2. 마사지 부위에 금속물체나 기타 이물질이 이식된 사람은 사용을 금지합니다.
3. 부정맥, 심장 및 뇌 질환, 지각 장애 등의 환자는 본 제품을 사용할 수 없습니다.
4. 임산부 및 10 세 미만 어린이의 사용을 금합니다.
5. 발열 증상이 있는 환자 또는 치료를 받고 있는 환자는 본 제품을 사용할 수 없습니다.
6. 본 제품은 마사지기이며, 의료용으로 사용하기 위한 것이 아닙니다. 다른 의료기기와 함께 사용하는 것은 금지되어 있습니다.

Ⅵ. 제품 매개변수

제품명：듀얼 출력 마사지기
제품 모델：022
정격 입력：5V
정격 전력：1.5W
충전 인터페이스：Type-C
제품 무게：106g
제품 크기：129 mm × 60 mm × 16.5 mm

다기능 듀얼 출력 마사지기

Ⅲ. 6 가지 마사지 모드

1. () 침술모드
2. () 망치질모드
3. () 스크래핑 모드
4. () 발 치료 모드
5. () 체중 감량 모드
6. () 면역 조절

Ⅳ. 제품을 보관하고 관리하는 방법

1. 호스트 청소: 부드러운 천으로 닦고 희석제, 가솔린 또는 휘발성 액체를 사용하지 마십시오.
2. 전극 패드를 청소하세요. 전극 패드의 먼지는 젖은 천으로 닦아내거나 깨끗한 물로 즉시 헹구고 말린 후 재사용하세요. 전극 패드는 소모품이므로 접착력이 충분하지 않으면 정기적으로 교체해야 합니다.
3. 보관 방법: 마사지기를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 습기, 고온 및 직사광선을 피해 보관하세요. 본 제품은 방수가 되지 않으므로 물이 튀지 않도록 주의하세요.
4. 본 제품은 두 가지 전원 공급 방식을 사용합니다. 첫 번째는 AAA No.7 건전지 3 개를 사용하는 것입니다. 장기간 사용하지 않을 경우, 배터리를 분리하여 제품 내부에서 누액이 발생하는 것을 방지하고, 이로 인해 배터리 및 제품의 수명이 단축되는 것을 방지하시기 바랍니다. 두 번째 유형은 리튬 배터리로 구동되며, 충전하여 반복적으로 사용할 수 있습니다. 장시간 충전된 상태로 두지 않도록 주의하세요. 이는 배터리와 제품의 수명에 영향을 미칩니다.

多機能デュアル出力マッサージャー

多機能ロボット出力モジュール



この商品をご利用いただきありがとうございます。この製品をより快適にご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください：


多機能デュアル出力マッサージャー



（ホスト外観図）

多機能デュアル出力マッサージャー

（人体の経穴の図）

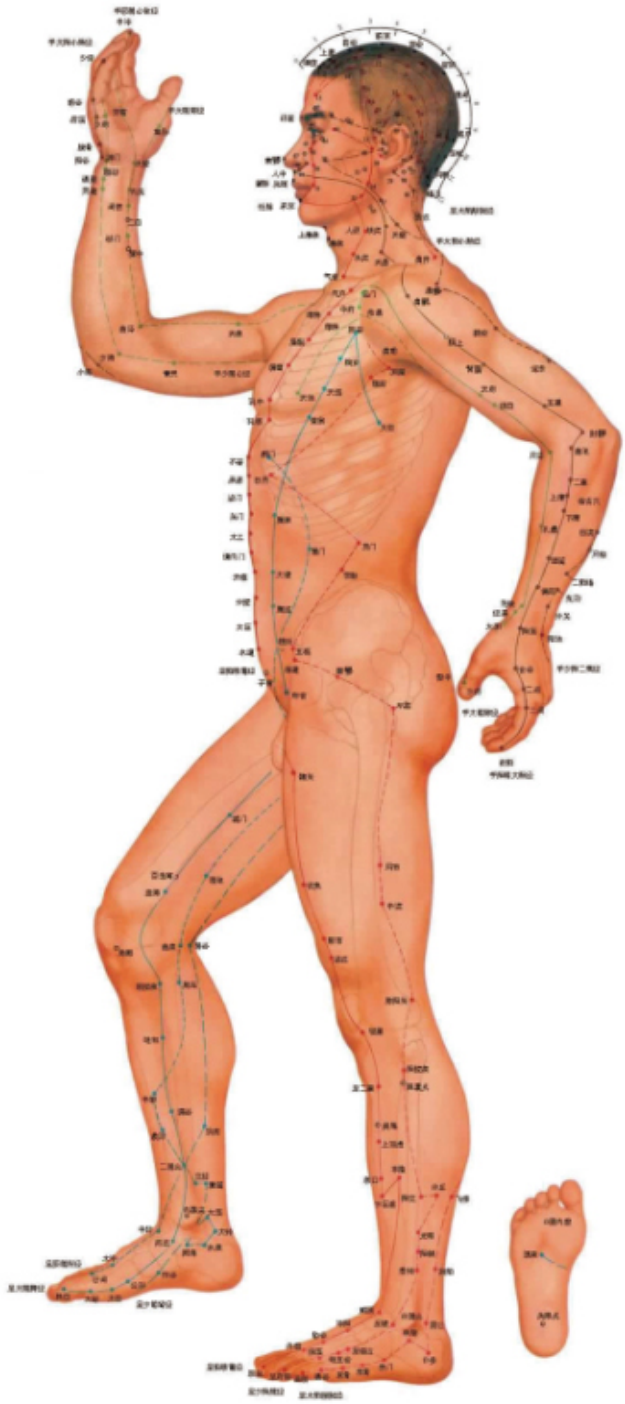

日本語

多機能デュアル出力マッサージャー

正しい使用方法

Ⅰ．使用前の準備：

1. 対応するワイヤーを選択し、対応する出力ポートに挿入し、ワイヤーとパッチをしっかりと固定します。
2. 電極パッドを準備します。パッチの保護紙を軽く広げ、使用後はパッチ保護紙をパッチに貼り付けます。
3. 電極の位置：マッサージする部分を濡れタオルで拭いて油や汗の汚れを取り除き、電極パッドをマッサージ部分に貼り付けます。両方の電極を同時に体表面に当てないと、マッサージを実行できません。

Ⅱ．具体操作方法：

1. ⏻キーを押してデバイスの電源をオンにし、キーを 3 秒間押し続けるとデバイスの電源をオフにします。
2. "**+**"ボタンを 1 回押すと、マッサージの強さが押すたびに 1 段階ずつ上がり、最大 30 段階になります。
3. "—"ボタンを 1 回押すと、押すたびにマッサージの強さが 1 段階ずつ下がります。
4. "**M**"ボタンを押して、自分に合ったモードを自由に選択してください
5. サイドボタンを押すと、EMS、TENS、NMES の 3 つの異なるマッサージ周波数を自由に切り替えられます。
6. "**TIME**"ボタンを押してマッサージ時間を自由に選択します。デフォルトの時間は 5 分から 60 分です。押すごとに 5 分ずつ増加します。
7. 充電インジケータ ライト （オプション） リチウム バッテリーが装備されている場合: 充電中は赤色のライトが点灯し、完全に充電されると緑色のライトが点灯し、バッテリー残量が少なくなると赤色のライトが点灯します。時間内に充電してください。

多機能デュアル出力マッサージャー

Ⅴ．禁止及慎用人群禁止事項と慎重な使用

1. 体内に電子機器（ペースメーカー、心拍数調節器など）を装着している人は使用を禁止します。
2. マッサージ部位に金属物やその他異物が埋め込まれている方はご利用いただけません。
3. 不整脈、心臓・脳疾患、知覚障害等の疾患のある患者は本製品の使用を禁止します。
4. 妊娠中の女性および 10 歳未満の子供は使用しないでください。
5. 発熱症状のある患者または治療を受けている患者は、本製品を使用しないでください。
6. 本製品はマッサージ器であり、医療製品として使用することを目的としたものではありません。他の医療機器との併用は禁止されています。

Ⅵ．製品パラメータ

製品名：デュアル出力マッサージャー
製品モデル：022
定格入力：5V
定格電力：1.5W
充電インターフェース：Type-C
製品重量：106g
製品サイズ：129 mm × 60 mm × 16.5 mm

多機能デュアル出力マッサージャー

Ⅲ．6 つのマッサージモード

1. （  ）鍼灸モード
2. （  ）ハンマーモード
3. （  ）スクレイピングモード
4. （  ）フットセラピーモード
5. （  ）減量モード
6. （  ）免疫調節

Ⅳ．製品の保管およびメンテナンス方法

1.ホストを清掃する：柔らかい布で拭いてください。シンナー、ガソリン、揮発性液体は使用しないでください。

2. 電極パッドを清掃する: 電極パッドの汚れは、湿らせた布で拭き取るか、すぐにきれいな水で洗い流して乾燥させてから再使用してください。電極パッドは消耗品ですので、粘着力が不十分だと判断された場合は定期的に交換する必要があります。

3. 保管: マッサージ機は、湿気、高温、直射日光を避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。本製品は防水仕様ではありませんので、水がかからないようにご注意ください。

4. この製品には 2 つの電源方式があります。1 つ目は AAA No. 7 乾電池 3 本です。長期間使用しない場合は、製品内での液漏れを防ぐために電池を取り外してください。液漏れにより、電池と製品の耐用年数が短くなります。 2 番目のタイプはリチウム電池で駆動し、充電して繰り返し使用できます。充電した状態で長時間放置すると、バッテリーや製品の寿命に影響が出るため、ご注意ください。

Multifunktionales Massagegerät mit zwei Ausgängen

Bedienungsanleitung




Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um ein besseres Erlebnis bei der Verwendung dieses Produkts zu erhalten, lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung bitte sorgfältig durch:

Multifunktionales Massagegerät mit zwei Ausgängen



（Host-Erscheinungsbilddiagramm）

Multifunktionales Massagegerät mit zwei Ausgängen

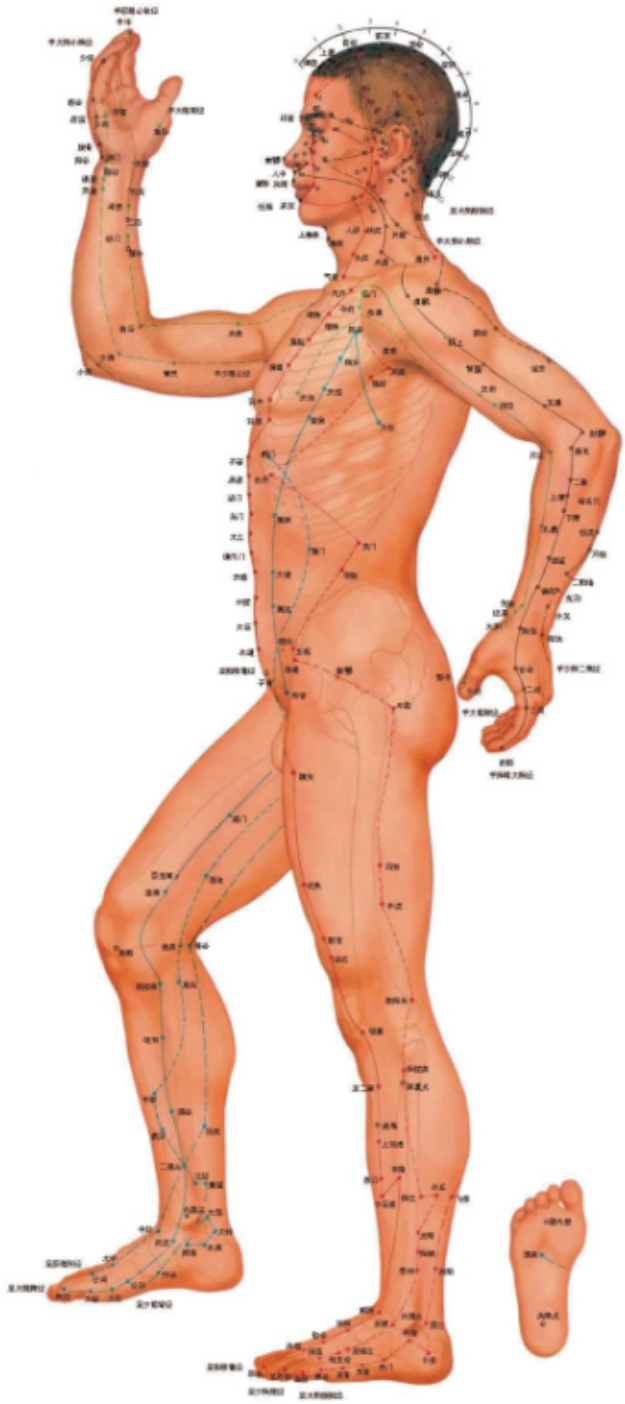

(Diagramm der Akupunkturpunkte am menschlichen Körper)

Deutsch

Multifunktionales Massagegerät mit zwei Ausgängen

Bestimmungsgemäße Verwendung

Ⅰ. Vorbereitung vor Gebrauch:

1. Wählen Sie das entsprechende Kabel aus und stecken Sie es in den entsprechenden Ausgangsanschluss. Befestigen Sie das Kabel und den Patch fest.
2. Bereiten Sie die Elektrodenpads vor: Breiten Sie das Schutzpapier des Pflasters vorsichtig aus und kleben Sie das Pflaster-Schutzpapier nach Gebrauch auf das Pflaster.
3. Elektrodenposition: Wischen Sie den zu massierenden Bereich mit einem feuchten Handtuch ab, um Öl- und Schweißflecken zu entfernen, und kleben Sie dann die Elektrodenpads auf den Massagebereich. Beide Elektroden müssen gleichzeitig auf der Körperoberfläche platziert werden, sonst kann die Massage nicht durchgeführt werden.

Ⅱ. Spezifische Betriebsmethode:

1. Drücken Sie die Taste ⏻ um das Gerät einzuschalten, und halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
2. Drücken Sie die Taste "**+**" einmal. Die Massageintensität erhöht sich bei jedem Drücken um eine Stufe (bis zu 30 Stufen).
3. Drücken Sie die Taste "—" einmal. Mit jedem Drücken verringert sich die Massageintensität um eine Stufe.
4. Drücken Sie die Taste "**M**" um den für Sie passenden Modus frei auszuwählen
5. Drücken Sie die Seitentaste, um frei zwischen drei verschiedenen Massagefrequenzen zu wechseln: EMS, TENS und NMES
6. Drücken Sie die Taste "**TIME**" können Sie die Massagedauer frei wählen. Die Standardzeit beträgt 5 bis 60 Minuten. Jeder Tastendruck verlängert sich um 5 Minuten.
7. Ladekontrollleuchte (optional) Bei Ausstattung mit Lithiumbatterie: Beim Laden leuchtet die rote Leuchte, bei voller Ladung leuchtet die grüne Leuchte und bei niedrigem Batteriestand leuchtet die rote Leuchte. Bitte rechtzeitig aufladen.

V.Verbotener und vorsichtiger Umgang mit Menschen

1. Personen mit implantierten elektronischen Geräten (wie Herzschrittmachern, Herzfrequenzreglern) ist die Nutzung untersagt;
2. Personen, die Metallgegenstände oder andere Fremdkörper im Massagebereich implantiert haben, dürfen das Gerät nicht verwenden.
3. Patienten mit Herzrhythmusstörungen, Herz- und Gehirnerkrankungen, Wahrnehmungsstörungen usw. dürfen dieses Produkt nicht verwenden.
4. Schwangeren Frauen und Kindern unter 10 Jahren ist die Anwendung untersagt.
5. Patienten mit Fiebersymptomen oder solche, die sich in Behandlung befinden, dürfen dieses Produkt nicht verwenden.
6. Dieses Produkt ist ein Massagegerät und nicht zur Verwendung als medizinisches Produkt bestimmt. Die Verwendung mit anderen medizinischen Geräten ist verboten.

VI. Produktparameter

Produktname: Massagegerät mit zwei Ausgängen
Produktmodell: 022
Nenneingangsspannung: 5V
Nennleistung: 1.5W
Ladeschnittstelle: Type-C
Produktgewicht: 106g
Produktgröße: 129 mm × 60 mm × 16.5 mm

III. 6 Massagemodi

1. () Akupunkturmodus
2. () Hämmermodus
3. () Schabemodus
4. () Fußtherapiemodus
5. () Gewichtsverlust-Modus
6. () Immunregulierung

IV. So lagern und pflegen Sie das Produkt

1. Reinigen Sie den Host: Wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie keinen Verdünner, kein Benzin oder flüchtige Flüssigkeiten.
2. Reinigen Sie die Elektrodenpads: Der Schmutz auf den Elektrodenpads kann mit einem feuchten Tuch abgewischt oder vor der Wiederverwendung sofort mit klarem Wasser abgespült und getrocknet werden. Die Elektrodenpads sind Verbrauchsmaterial und sollten regelmäßig ausgetauscht werden, wenn sich herausstellt, dass sie nicht mehr ausreichend haften.
3. Aufbewahrung: Bewahren Sie das Massagegerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf und schützen Sie es vor Feuchtigkeit, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung. Das Produkt ist nicht wasserdicht, vermeiden Sie daher Wasserspritzer.
4. Dieses Produkt verwendet zwei Stromversorgungsmethoden: Die erste sind drei Trockenbatterien vom Typ AAA Nr. 7. Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, entnehmen Sie bitte die Batterien, um ein Auslaufen des Produkts über einen längeren Zeitraum zu vermeiden, wodurch die Lebensdauer der Batterien und des Produkts verkürzt wird. Der zweite Typ wird mit Lithiumbatterien betrieben, die wiederaufladbar und wiederholt verwendet werden können. Achten Sie darauf, sie nicht über längere Zeit im geladenen Zustand zu belassen, da dies die Lebensdauer der Batterie und des Produkts beeinträchtigt.

Masseur multifonctionnel à double sortie

Masseur multifonctionnel à double sortie



Merci d'utiliser ce produit. Pour obtenir une meilleure expérience lors de l'utilisation de ce produit, assurez-vous de lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation :


Masseur multifonctionnel à double sortie



（Diagramme d'apparence de l'hôte）

Masseur multifonctionnel à double sortie

(Schéma des points d'acupuncture sur le corps humain)

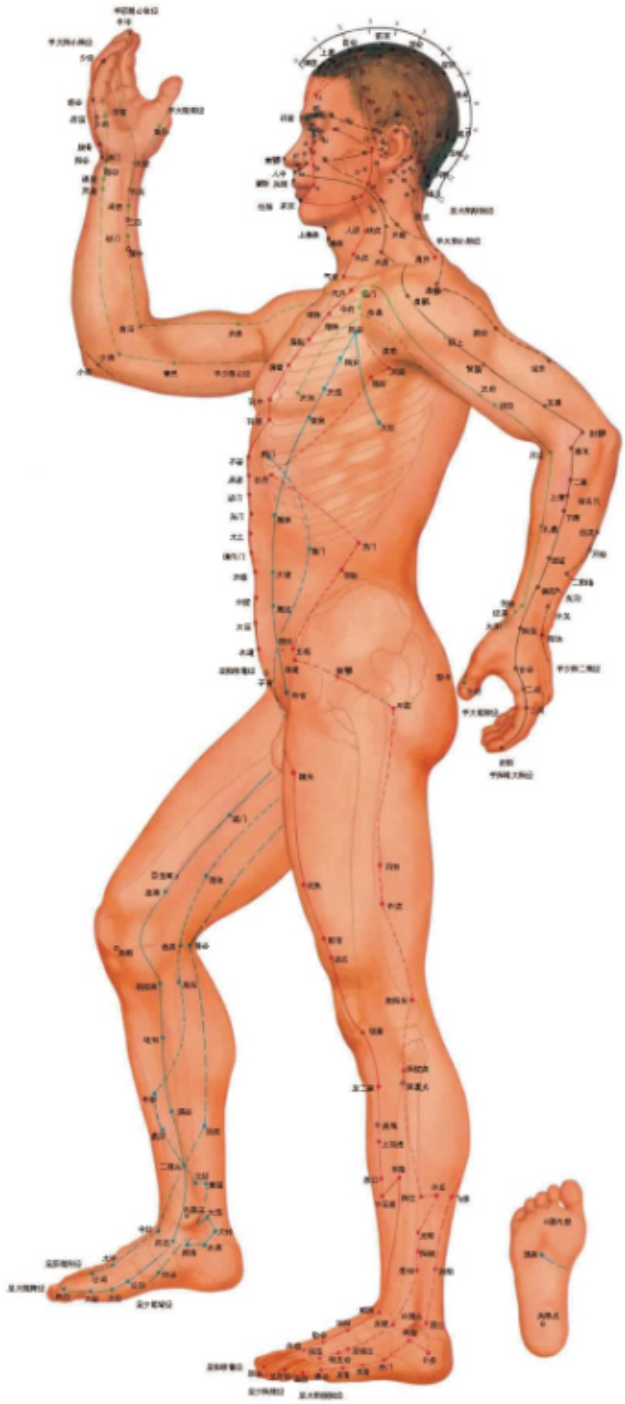

Français

Masseur multifonctionnel à double sortie

Utilisation correcte

Ⅰ. Préparation avant utilisation:

1. Sélectionnez le fil correspondant et insérez-le dans le port de sortie correspondant, fixez fermement le fil et le patch
2. Préparez les électrodes: étalez délicatement le papier protecteur du patch, puis collez le papier protecteur du patch sur le patch après utilisation.
3. Position de l'électrode: utilisez une serviette humide pour essuyer la zone à masser afin d'éliminer les taches d'huile et de sueur, puis collez les électrodes sur la zone de massage. Les deux électrodes doivent être placées sur la surface du corps en même temps, sinon le massage ne peut pas être effectué.

Ⅱ. Méthode de fonctionnement spécifique:

1. Appuyez sur la touche ⏻ pour allumer l'appareil et maintenez la touche enfoncée pendant trois secondes pour éteindre l'appareil.
2. Appuyez une fois sur le bouton "**+**" et l'intensité du massage augmentera d'un niveau à chaque fois que vous appuyez dessus, jusqu'à 30 niveaux.
3. Appuyez une fois sur le bouton "—" et l'intensité du massage diminuera d'un niveau à chaque fois que vous appuyez dessus.
4. Appuyez sur le bouton "**M**" pour sélectionner librement le mode qui vous convient.
5. Appuyez sur le bouton latéral pour basculer librement entre trois fréquences de massage différentes: EMS, TENS et NMES
6. Appuyez sur le bouton "**TIME**" pour sélectionner librement la durée du massage. Le temps par défaut est de 5 à 60 minutes. Chaque pression augmente de 5 minutes.
7. Voyant de charge (en option) Si équipé d'une batterie au lithium: le voyant rouge est allumé pendant la charge, le voyant vert est allumé lorsqu'elle est complètement chargée et le voyant rouge est allumé lorsque la batterie est faible. Veuillez charger à temps.

Ⅴ. Utilisation interdite et prudente des personnes

1. Il est interdit aux personnes portant des dispositifs électroniques implantés (tels que des stimulateurs cardiaques, des régulateurs de fréquence cardiaque) de les utiliser;
2. Il est interdit aux personnes ayant des objets métalliques ou d'autres corps étrangers implantés dans la zone de massage de l'utiliser;
3. Il est interdit aux patients souffrant d'arythmie, de maladies cardiaques et cérébrales, de troubles de la perception, etc. d'utiliser ce produit;
4. Il est interdit aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 10 ans d'utiliser ce produit;
5. Il est interdit aux patients présentant des symptômes de fièvre ou à ceux recevant un traitement d'utiliser ce produit;
6. Ce produit est un masseur et n'est pas destiné à être utilisé comme produit médical. Il est interdit de l'utiliser avec d'autres dispositifs médicaux.

Ⅵ. Paramètres du produit

Nom du produit：Masseur à double sortie
Modèle de produit：022
Entrée nominale：5V
Puissance nominale：1.5W
Interface de charge：Type-C
Poids du produit：106g
Dimensions du produit：129 mm × 60 mm × 16.5 mm

Masseur multifonctionnel à double sortie

Ⅲ. 6 modes de massage

1. () Mode acupuncture
2. () Mode martelage
3. () Mode grattage
4. () Mode thérapie du pied
5. () Mode de perte de poids
6. () Régulation immunitaire

Ⅳ. Comment stocker et entretenir le produit

1. Nettoyez l'hôte: essuyez avec un chiffon doux, n'utilisez pas de diluant, d'essence ou de liquides volatils
2. Nettoyez les électrodes: la saleté sur les électrodes peut être essuyée avec un chiffon humide ou immédiatement rincée à l'eau claire et séchée avant réutilisation. Les électrodes sont des consommables et doivent être remplacées régulièrement si elles ne sont pas suffisamment collantes.
3. Stockage: Placez le masseur hors de portée des enfants, à l'abri de l'humidité, des températures élevées et de la lumière directe du soleil. Le produit n'est pas étanche, évitez donc les éclaboussures d'eau.
4. Ce produit utilise deux méthodes d'alimentation: la première est constituée de trois piles sèches AAA n° 7. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez retirer les piles pour éviter toute fuite dans le produit pendant une longue période, réduisant ainsi la durée de vie des piles et du produit. Le deuxième type est alimenté par des batteries au lithium, qui peuvent être rechargées et utilisées à plusieurs reprises. Veillez à ne pas les conserver en état de charge pendant une longue période, car cela affecterait la durée de vie de la batterie et du produit.

Máy massage đầu ra kép đa chức năng

Hướng dẫn sử dụng



Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm này. Để có trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng:


Máy massage đầu ra kép đa chức năng



（Biểu đồ xuất hiện của máy chủ）

Máy massage đầu ra kép đa chức năng

（Sơ đồ các huyệt đạo trên cơ thể con người）

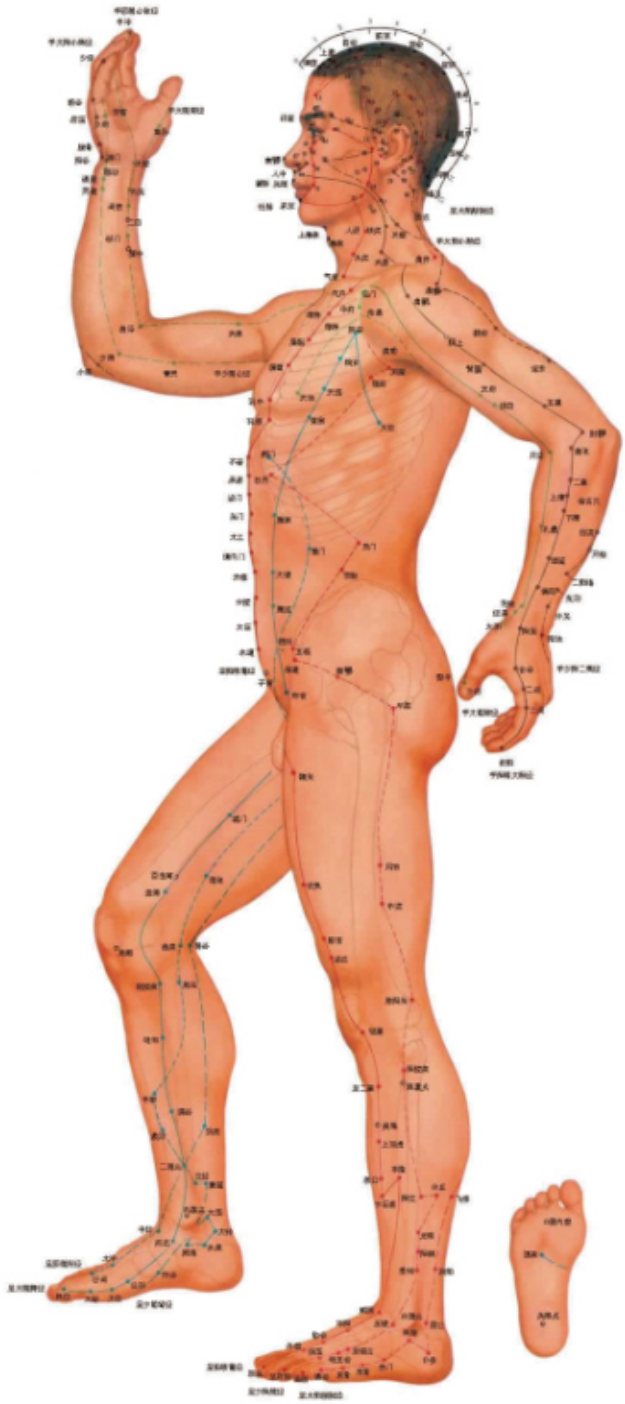

Tiếng Việt

Máy massage đầu ra kép đa chức năng

Sử dụng đúng cách

Ⅰ. Chuẩn bị trước khi sử dụng:

1. Chọn dây tương ứng và cắm vào cổng ra tương ứng, buộc chặt dây và miếng vá
2. Chuẩn bị miếng dán điện cực: Nhẹ nhàng trải giấy bảo vệ miếng dán, sau đó dán giấy bảo vệ miếng dán lên miếng dán sau khi sử dụng.
3. Vị trí điện cực: Dùng khăn ướt lau vùng cần massage để loại bỏ vết dầu mỡ, mồ hôi, sau đó dán miếng điện cực vào vùng cần massage. Cả hai điện cực phải được đặt trên bề mặt cơ thể cùng một lúc, nếu không thì không thể thực hiện được massage.

Ⅱ. Phương pháp hoạt động cụ thể:

1. Nhấn phím ⏻ để bật thiết bị và nhấn giữ phím trong ba giây để tắt thiết bị.
2. Nhấn nút "**+**" một lần, cường độ massage sẽ tăng thêm một cấp mỗi lần bạn nhấn, tối đa là 30 cấp.
3. Nhấn nút "**−**" một lần, cường độ massage sẽ giảm đi một mức mỗi lần bạn nhấn.
4. Nhấn nút "**M**" để tự do lựa chọn chế độ phù hợp với bạn
5. Nhấn nút bên cạnh để chuyển đổi tự do giữa ba tần số massage khác nhau: EMS, TENS, NMES
6. Nhấn nút "**TIME**" để tự do lựa chọn thời gian massage. Thời gian mặc định là từ 5 phút đến 60 phút. Mỗi lần nhấn sẽ tăng thêm 5 phút.
7. Đèn báo sạc (tùy chọn) Nếu được trang bị pin lithium: đèn đỏ sáng khi đang sạc, đèn xanh sáng khi sạc đầy và đèn đỏ sáng khi pin yếu. Vui lòng sạc kịp thời.

Máy massage đầu ra kép đa chức năng

Ⅴ. Cấm và thận trọng khi sử dụng người

1. Những người cấy ghép thiết bị điện tử (như máy tạo nhịp tim, máy điều hòa nhịp tim) không được sử dụng;
2. Nghiêm cấm những người có vật kim loại hoặc vật lạ cấy ghép vào vùng massage;
3. Những bệnh nhân bị loạn nhịp tim, bệnh tim não, rối loạn nhận thức, v.v. không được sử dụng sản phẩm này;
4. Phụ nữ có thai và trẻ em dưới 10 tuổi không được sử dụng;
5. Những bệnh nhân có triệu chứng sốt hoặc đang trong quá trình điều trị không được sử dụng sản phẩm này;
6. Sản phẩm này là máy mát-xa và không được dùng làm sản phẩm y tế. Nghiêm cấm sử dụng chung với các thiết bị y tế khác.

Ⅵ. Thông số sản phẩm

Tên sản phẩm：Máy massage đầu ra kép
Mã sản phẩm：022
Đầu vào định mức：5V
Công suất định mức：1.5W
Giao diện sạc：Type-C
Trọng lượng sản phẩm：106g
Kích thước sản phẩm：129 mm × 60 mm × 16.5 mm

Máy massage đầu ra kép đa chức năng

Ⅲ. 6 chế độ massage

1. () Chế độ châm cứu
2. () Chế độ búa
3. () Chế độ cạo
4. () Chế độ trị liệu chân
5. () Chế độ giảm cân
6. () Điều hòa miễn dịch

Ⅳ. Cách bảo quản và bảo quản sản phẩm

1. Vệ sinh máy chủ: lau bằng vải mềm, không sử dụng chất pha loãng, xăng hoặc chất lỏng dễ bay hơi
2. Vệ sinh miếng đệm điện cực: Có thể lau sạch bụi bẩn trên miếng đệm điện cực bằng khăn ẩm hoặc rửa sạch ngay bằng nước sạch và lau khô trước khi sử dụng lại. Miếng đệm điện cực là vật tư tiêu hao và cần được thay thế thường xuyên nếu thấy chúng không đủ độ bám dính.
3. Bảo quản: Để máy massage xa tầm tay trẻ em, tránh ẩm, nhiệt độ cao và ánh nắng trực tiếp. Sản phẩm không chống thấm nước nên tránh để nước bắn vào.
4. Sản phẩm này sử dụng hai phương pháp cung cấp điện: phương pháp đầu tiên là ba pin khô AAA số 7. Nếu bạn không sử dụng trong thời gian dài, vui lòng tháo pin ra để tránh tình trạng rò rỉ pin trong sản phẩm trong thời gian dài, làm giảm tuổi thọ của pin và sản phẩm. Loại thứ hai sử dụng pin lithium, có thể sạc lại và sử dụng nhiều lần. Hãy cẩn thận không để pin ở trạng thái sạc trong thời gian dài vì điều này sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin và sản phẩm.

Masajeador multifuncional de doble salida

Manual del usuario



Gracias por utilizar este producto. Para obtener una mejor experiencia al utilizar este producto, asegúrese de leer atentamente este manual de instrucciones antes de usarlo:


Masajeador multifuncional de doble salida



（Diagrama de apariencia del host）

Masajeador multifuncional de doble salida

(Diagrama de puntos de acupuntura en el cuerpo humano)

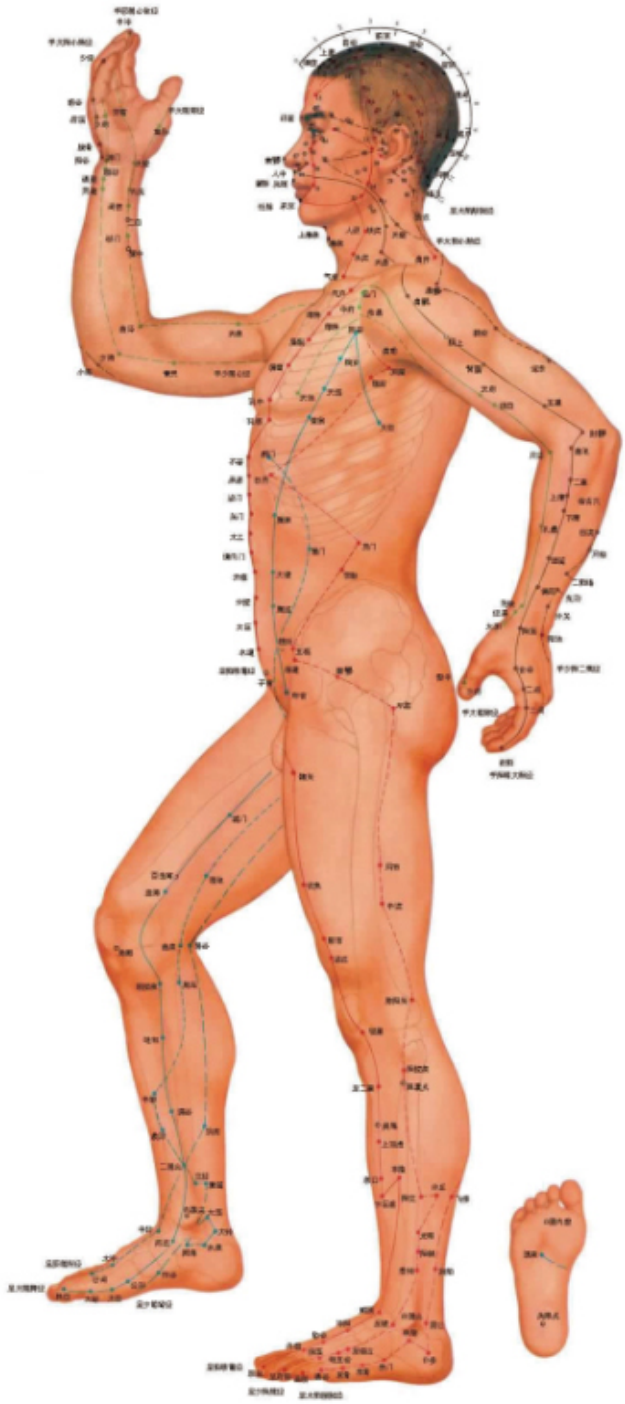

España

Masajeador multifuncional de doble salida

Uso correcto

Ⅰ. Preparación antes del uso:

1. Seleccione el cable correspondiente e insértelo en el puerto de salida correspondiente, fije firmemente el cable y el parche.
2. Prepare las almohadillas de los electrodos: extienda suavemente el papel protector del parche y luego pegue el papel protector del parche sobre el parche después de usarlo.
3. Posición de los electrodos: use una toalla húmeda para limpiar el área a masajear para eliminar las manchas de aceite y sudor y luego pegue las almohadillas de los electrodos en el área de masaje. Ambos electrodos deben colocarse sobre la superficie del cuerpo al mismo tiempo, de lo contrario no se podrá realizar el masaje.

Ⅱ. Método de operación específico:

1. Presione la tecla ⏻ para encender el dispositivo y manténgala presionada.
2. Presione el botón "**+**" una vez y la intensidad del masaje aumentará en un nivel cada vez que lo presione, hasta 30 niveles.
3. Presione el botón "—" una vez y la intensidad del masaje disminuirá un nivel cada vez que lo presione.
4. Presione el botón "**M**" para seleccionar libremente el modo que más le convenga.
5. Presione el botón lateral para cambiar libremente entre tres frecuencias de masaje diferentes: EMS, TENS, NMES.
6. Presione el botón "**TIME**" para seleccionar libremente el tiempo de masaje. El tiempo predeterminado es de 5 minutos a 60 minutos. Cada pulsación aumenta 5 minutos.
7. Luz indicadora de carga (opcional) Si está equipado con batería de litio: la luz roja está encendida durante la carga, la luz verde está encendida cuando está completamente cargado y la luz roja está encendida cuando la batería está baja. Por favor, cargue a tiempo.

Masajeador multifuncional de doble salida

Ⅴ. Uso prohibido y cauteloso de personas

1. Las personas con dispositivos electrónicos implantados (como marcapasos, reguladores de frecuencia cardíaca) tienen prohibido su uso;
2. Las personas que tengan objetos metálicos u otros objetos extraños implantados en la zona de masaje tienen prohibido su uso;
3. Los pacientes con arritmia, enfermedades cardíacas y cerebrales, trastornos de percepción, etc. tienen prohibido utilizar este producto;
4. Se prohíbe su uso a mujeres embarazadas y a niños menores de 10 años;
5. Los pacientes con síntomas de fiebre o que reciban tratamiento tienen prohibido utilizar este producto;
6. Este producto es un masajeador y no está destinado a ser utilizado como un producto médico. Está prohibido su uso con otros dispositivos médicos.

Ⅵ. Parámetros del producto

Nombre del producto：Masajeador de doble salida
Modelo del producto：022
Entrada nominal：5V
Potencia nominal：1.5W
Interfaz de carga：Type-C
Peso del producto：106g
Tamaño del producto：129 mm × 60 mm × 16.5 mm

Masajeador multifuncional de doble salida

Ⅲ. 6 modos de masaje

1.  Modo de acupuntura
2.  Modo de martilleo
3.  Modo de raspado
4.  Modo de terapia de pies
5.  Modo de pérdida de peso
6.  Regulación inmunológica

Ⅳ. Cómo almacenar y mantener el producto

1. Limpie el host: límpielo con un paño suave, no utilice disolventes, gasolina ni líquidos volátiles.
2. Limpie las almohadillas de los electrodos: la suciedad de las almohadillas de los electrodos se puede limpiar con un paño húmedo o enjuagar inmediatamente con agua limpia y secar antes de volver a usarlas. Las almohadillas de electrodos son consumibles y deben reemplazarse periódicamente si se descubre que no son lo suficientemente adhesivas.
3. Almacenamiento: Coloque el masajeador fuera del alcance de los niños, lejos de la humedad, altas temperaturas y luz solar directa. El producto no es resistente al agua, por lo que se deben evitar salpicaduras de agua.
4. Este producto utiliza dos métodos de suministro de energía: el primero son tres baterías secas AAA No. 7. Si no lo utiliza durante un tiempo prolongado, retire las baterías para evitar fugas en el producto durante un tiempo prolongado, lo que reduciría la vida útil de las baterías y del producto. El segundo tipo funciona con baterías de litio, que pueden recargarse y utilizarse repetidamente. Tenga cuidado de no mantenerlas cargadas durante mucho tiempo, ya que esto afectará la vida útil de la batería y del producto.