Information to User

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

EN

TV Stick

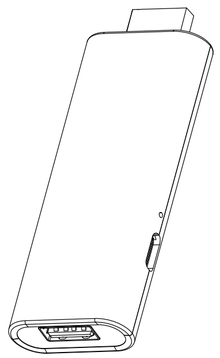

Accessory List

Please open the package and check the following accessories:



TV Stick



Remote Control



Power Adapter



User Manual

Hardware Structure

Product Interface Introduction



Remote Control

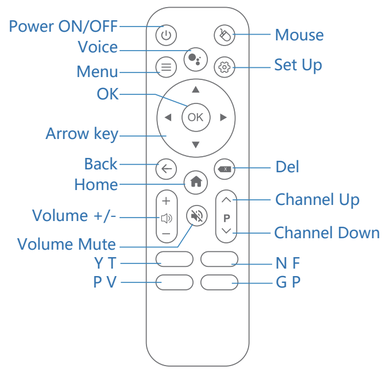

Wireless Pairing Method

For the first pairing,please place the remote control near the TV Stick.Press and hold the [LEFT] and [RIGHT] buttons on the remote control for about 10 seconds at the same time,and you will see the red light on the remote control constantly fashing,then release it to automatically enter pairing mode.
Second pairing (wireless reconnection),press any button on the remote control to reconnect.

Remote indicator Status

1. Infrared status: When infrared is emitted, the LED blinks 2 times continuously when the key is pressed; the LED goes out when the ke is pushed up.
2.wireless status: When sending wireless, the LED will be on when the button is pressed; the LED will be off when the button is pushed up.

Troubleshooting

No display after power on?
Confirm your device is connected to the TV well and set the correct HD Input from your TV configuration.
TV has images but no sound?
Make sure your TV is not in mute and low volume.
Fail to connect to the network?
Make sure the Ethernet cable is properly connected.
Make sure Wi-Fi is functional and your TV Stick has a strong enough signal from your router.
Remote control failure?
Replace the battery of the remote control with a new one, and make sure it is placed in the correct polarity.
Make sure the remote control is within the range of the TV Stick.
Go to the Setting menu to unpair and re-pair the remote control.

Please use our accessories to avoid any risk.

DE

TV Stick

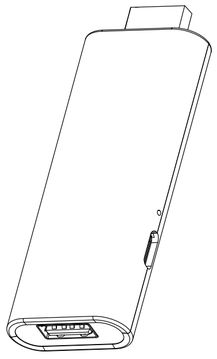

Zubehörliste

Bitte öffnen Sie das Paket und überprüfen Sie folgendes Zubehör:



TV-STICK



Fernbedienung



Netzteil



Bedienungsan-leitung

Hardwarestruktur

Einführung der Produktschnittstelle

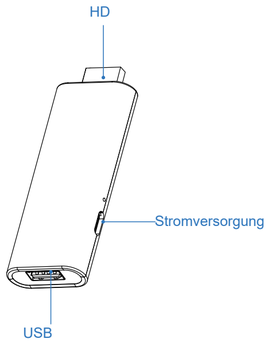

Fernbedienung

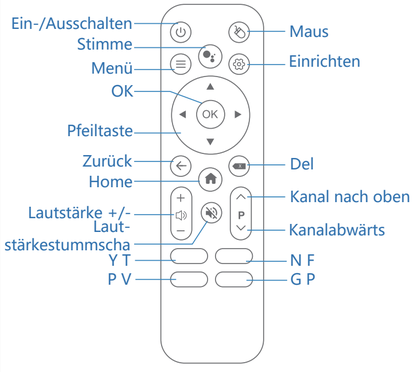

Drahtlose Kopplung

Für die erste Kopplung legen Sie bitte die Fernbedienung in die Nähe der TV Stick. Halten Sie die Tasten [LINKS] und [RIGHT] auf der Fernbedienung ungefähr zehn Sekunden gleichzeitig gedrückt, und Sie werden sehen, dass das rote Licht auf der Fernbedienung ständig fascht, dann lassen Sie es los, um automatisch in den Pairing-Modus zu wechseln.
Zweite Kopplung (drahtlose Wiederverbindung), drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, um die Verbindung wiederherzustellen.

Status der Fernanzeige

1. Infrarotstatus: Wenn Infrarot emittiert wird, blinkt die LED zweimal kontinuierlich, wenn die Taste gedrückt wird; Die LED erlischt, wenn das ke nach oben gedrückt wird.
Status 2.wireless: Wenn Sie drahtlos senden, leuchtet die LED, wenn die Taste gedrückt wird; Die LED leuchtet aus, wenn die Taste nach oben gedrückt wird.

Fehlerbehebung

Kein Display nach Einschalten?
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät mit dem TV-Anschluss verbunden ist und stellen Sie den richtigen HD-Eingang in Ihrer TV-Konfiguration ein.
Fernsehen hat Bilder, aber keinen Ton?
Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernseher nicht stumm und leise ist.
Verbindungsaufbau zum Netzwerk fehlgeschlagen?
Stellen Sie sicher, dass das Ethernet-Kabel ordnungs-gemäß angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass WLAN funktionsfähig ist und Ihre TV Stick ein ausreichend starkes Signal von Ihrem Router hat.
Fehlfunktion der Fernbedienung?
Ersetzen Sie die Batterie der Fernbedienung durch eine neue und stellen Sie sicher, dass sie in der richtigen Polarität platziert ist.
Stellen Sie sicher, dass sich die Fernbedienung in Reichweite der TV Stick befindet.
Gehen Sie zum Einstellungsmenü, um die Kopplung zu entkoppeln und erneut zu koppeln.
Bitte verwenden Sie unser Zubehör, um jegliche Risiken zu vermeiden.

FR

bâton de télévision

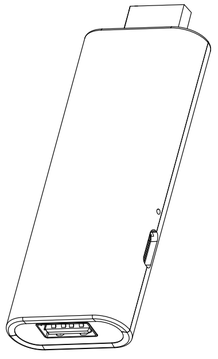

Liste des accessoires

Veuillez ouvrir l'emballage et vérifier les accessoires suivants:



Bâton de télévision



Contrôle à distance



Adaptateur secteur



Manuel de l'utilisateur

Structure matérielle

Présentation de l'interface produit

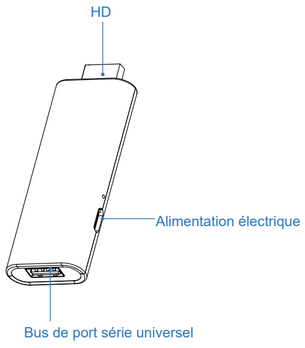

Contrôle à distance

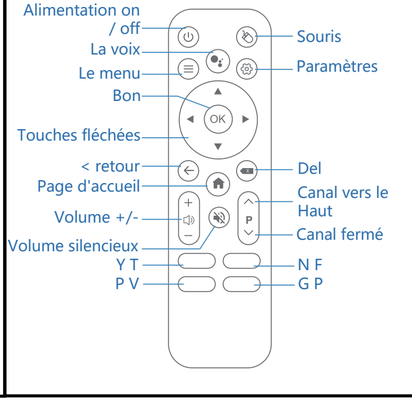

Méthode d'appariement sans fil

Pour le premier couplage, placez la télécommande près de la TV Stick. Appuyez sur les boutons [left] et [rlght] de la télécommande et maintenez - les enfoncés pendant environ 10 secondes, vous verrez un voyant rouge clignotant constamment sur la télécommande, puis relâchez - le pour passer automatiquement en mode jumelage.
Appariement une deuxième fois (reconnexion sans fil), appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande pour la reconnecter.

Statut de l'indicateur distant

1. état infrarouge: lorsque l'infrarouge est émis, la LED clignote 2 fois en continu lorsque vous appuyez sur la touche; Lorsque Ke est poussé vers le haut, la LED s'éteint.
2. Statut sans fil: lorsque vous envoyez sans fil, appuyez sur le bouton led lumineux; Lorsque vous appuyez sur le bouton, la LED s'éteint.

Dépannage

Pas d'affichage après le démarrage?
Vérifiez que votre appareil est correctement connecté au téléviseur et configurez la bonne entrée HD à partir de la configuration du téléviseur.
La télévision a une image mais pas de son?
Assurez - vous que votre téléviseur n'est pas silencieux et à faible volume.
Impossible de se connecter au réseau?
Assurez - vous que le câble Ethernet est correctement connecté. Assurez - vous que le Wi - Fi fonctionne correctement et que votre TV Stick a un signal suffisamment fort de votre routeur.
Défaillance de la télécommande?
Remplacez la batterie de votre télécommande par une nouvelle et assurez - vous qu'elle est correctement polarisée.
Assurez - vous que la télécommande est à portée de la TV Stick.
Allez dans le menu paramètres pour annuler l'appairage et réappairer la télécommande.
Veuillez utiliser nos accessoires pour éviter tout risque.

TV Stick

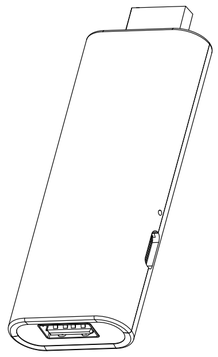

ES

Lista de accesorios

Abra el embalaje e inspeccione los siguientes accesorios:



Barra de televisión



Control remoto



Adaptadores de alimentación



Manual del usuario

Estructura del hardware

Introducción a la interfaz del producto

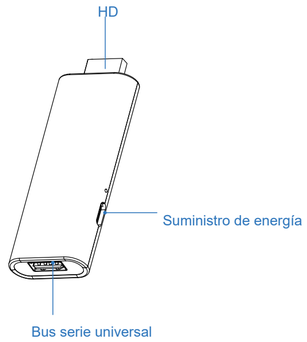

Control remoto

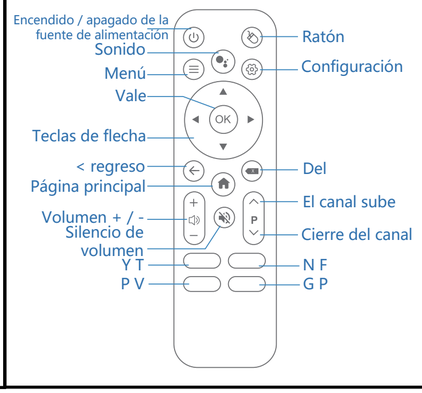

Método de emparejamiento inalámbrico

Para el primer emparejamiento, coloque el control remoto cerca de la Caja. Al mismo tiempo, presione los botones [left] y [rlght] en el control remoto durante unos 10 segundos, verá la luz roja que parpadea constantemente en el control remoto y luego la soltará para entrar automáticamente en el modo de emparejamiento.
Segundo emparejamiento (reconexión inalámbrica), presione cualquier botón en el control remoto para reconectarse.

Estado del indicador remoto

1. Estado infrarrojo: al emitir infrarrojo, el led parpadea dos veces seguidas al presionar la tecla; Cuando ke fue empujado hacia arriba, el LED se apagó.
2. Estado inalámbrico: al enviar inalámbrico, Presione el botón para que el LED se encienda; Al presionar el botón, el LED se apagará.

Resolución de problemas

no se muestra después de encenderlo?
Confirme que su dispositivo está conectado correctamente al televisor y establezca la entrada correcta de alta definición desde la configuración del televisor.
La televisión tiene imágenes pero no sonidos?
Asegúrese de que su televisión no esté en silencio y bajo.
No se puede conectar a la red?
Asegúrese de que el cable ethernet está conectado correctamente. Asegúrese de que Wi - Fi funcione correctamente y que su caja tenga una señal lo suficientemente fuerte como para provenir del enrutador.
Fallo en el control remoto?
Reemplace la batería del control remoto con una batería nueva y asegúrese de que su polo sea correcto.
Asegúrese de que el control remoto esté dentro del alcance de la Caja de televisión.
Vaya al menú de configuración para cancelar el emparejamiento y volver a emparejar el control remoto.
Por favor, use nuestros accesorios para evitar cualquier riesgo.

テレビスティック

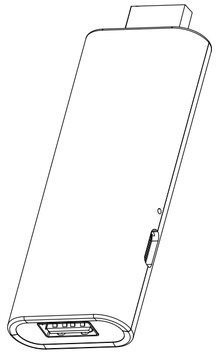

JP

部品リスト

包装を開けて、次の部品をチェックしてください。



テレビスティック



リモート制御



電源アダプタ



ユーザーマニュアル

ハードウェア構造

製品インタフェースの紹介

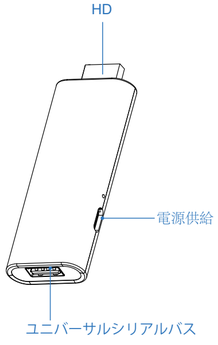

リモート制御

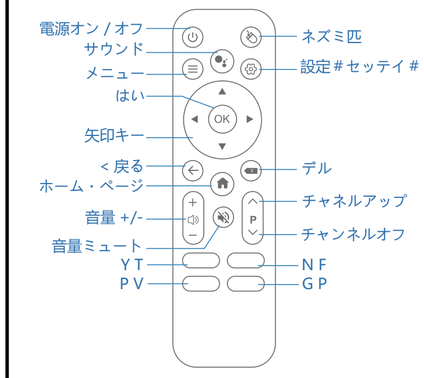

ワイヤレスペアリング方法

初めてのペアリングには、リモコンをケースの近くに置いてください。リモコンの [LEFT] ボタンと [RIGHT] ボタンを同時に約 10 秒間押すと、リモコンに点滅し続ける赤信号が表示され、それを放して自動的にペアリングモードに入ります。
2 回目のペアリング（ワイヤレス再接続）を行い、リモコンの任意のボタンを押して再接続します。

リモートインジケータステータス

1. 赤外線状態：赤外線を発射する時、ボタンを押す時 LED は連続的に 2 回点滅する、ke が押し上げられると、LED は消灯します。
2. 無線状態：無線を送信する時、ボタンを押すと LED が点灯する、ボタンを押すと LED が消灯します。

トラブルシューティング

電源を入れても表示されない?
デバイスが TV に正しく接続されていることを確認し、TV 構成から正しい HD 入力を設定します。
テレビには画像があるが音がしない?
テレビが静音と低音の状態になっていないことを確認します。
ネットワークに接続できませんか?
Ethernet ケーブルが正しく接続されていることを確認します。Wi-Fi 機能が正常で、ボックスにルータからの十分な強い信号があることを確認します。
リモコンの故障?
新しいバッテリでリモコンのバッテリを交換し、正確な極性を確保します。
リモコンが TV ボックスの範囲内にあることを確認します。
セットアップメニューに移動してペアリングを解除し、リモコンをペアリングし直します。
リスクを回避するために、私たちの部品を使用してください。

TV Stick

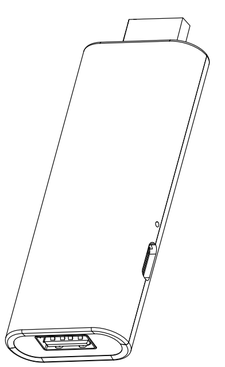

IT

Elenco accessori

Si prega di aprire la confezione e controllare i seguenti accessori:



TV STICK



Telecomando



Adattatore di alimentazione



Manuale utente

Struttura hardware

Introduzione dell'interfaccia del prodotto

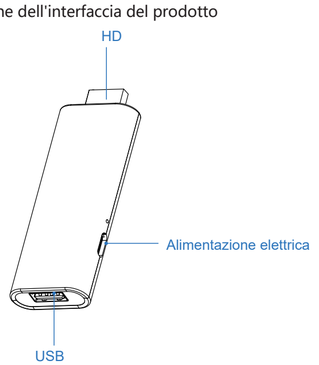

Telecomando

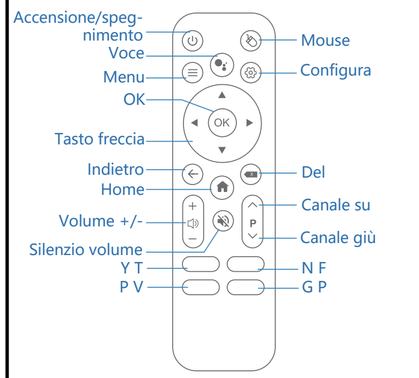

Metodo di accoppiamento wireless

Per il primo accoppiamento, si prega di posizionare il telecomando vicino alla scatola. Premere e tenere premuti i pulsanti [SINISTRA] e [RLIGHT] sul telecomando per circa 10 secondi allo stesso tempo, e vedrete la luce rossa sul telecomando costantemente fasting, quindi rilasciarlo per entrare automaticamente in modalità di accoppiamento.
Seconda accoppiamento (riconnessione wireless), premere qualsiasi pulsante sul telecomando per riconnettersi.

Stato dell'indicatore remoto

1. stato infrarosso: Quando viene emesso l'infrarosso, il LED lampeggia 2 volte continuamente quando viene premuto il tasto; Il LED si spegne quando il ke viene spinto verso l'alto.
2. stato wireless: Quando si invia wireless, il LED sarà acceso quando viene premuto il pulsante; il LED si spegnerà quando il pulsante viene premuto verso l'alto.

Risoluzione dei problemi

Nessun display dopo l'accensione?
Verificare che il dispositivo sia collegato al pozzo TV e impostare l'ingresso HD corretto dalla configurazione TV.
La TV ha immagini ma nessun suono?
Assicurarsi che il televisore non sia muto e basso volume.
Connessione alla rete non riuscita?
Assicurarsi che il cavo Ethernet sia collegato correttamente. Assicurati che il Wi-Fi sia funzionale e che il tuo TV Stick abbia un segnale abbastanza forte dal router.
Guasto al telecomando?
Sostituire la batteria del telecomando con una nuova e assicurarsi che sia posizionata nella polarità corretta.
Assicurarsi che il telecomando sia all'interno della portata del TV Stick.
Vai al menu Impostazioni per annullare l'accoppiamento e riapparire il telecomando.

Si prega di utilizzare i nostri accessori per evitare qualsiasi rischio.

TV Stick

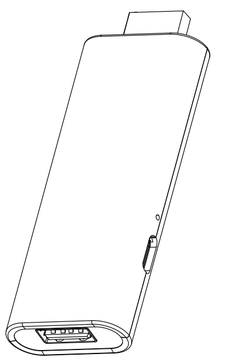

CZ

Seznam příslušenství

Otevřete prosím balení a zkontrolujte následující příslušenství:



TV STICK



Dálkové ovládání



Napájecí adaptér



Uživatelský manuál

Hardwarová struktura

Úvod rozhraní produktu

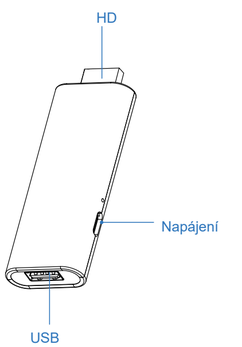

Dálkové ovládání

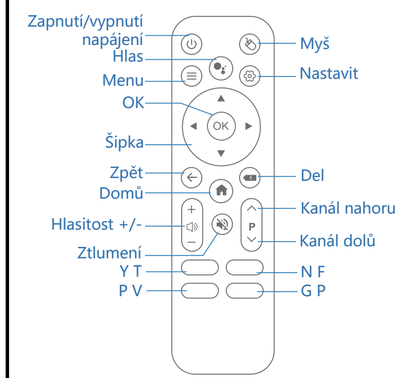

Metoda bezdrátového spárování

Pro první spárování umístěte dálkový ovladač blízko krabice. Stiskněte a podržte tlačítka [LEFT] a [RIGHT] na dálkovém ovladači po dobu asi deseti sekund současně a uvidíte červené světlo na dálkovém ovladači neustále páchá a pak ho uvolněte a automaticky vstoupíte do režimu spárování.
Druhé párování (bezdrátové opětovné připojení), stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači pro opětovné připojení.

Stav vzdáleného indikátoru

1. Infračervený stav: Při vyzařování infračerveného záření LED bliká dvakrát nepřetržitě při stisknutí klávesy; LED zhasne při tlačení ke nahoru.
2.wireless stav: Při odesílání bezdrátového připojení se LED rozsvítí po stisknutí tlačítka; Při stisknutí tlačítka nahoru bude LED vypnuta.

Řešení problémů

Žádný displej po zapnutí napájení?
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k televizoru a nastavte správný HD vstup z konfigurace televizoru.
Televize má obraz, ale žádný zvuk?
Ujistěte se, že televizor není ztlumený a nízká hlasitost.
Nepodařilo se připojit k síti?
Ujistěte se, že je ethernetový kabel správně připojen.
Ujistěte se, že Wi-Fi je funkční a že vaše skříňka má dostatečně silný signál ze směrovače.
Porucha dálkového ovládání?
Vyměňte baterii dálkového ovladače za novou a ujistěte se, že je umístěna ve správné polaritě.
Ujistěte se, že je dálkový ovladač v dosahu televizní schránky.
Přejděte do nabídky Nastavení a zrušte spárování dálkového ovladače.

Použijte prosím naše příslušenství, abyste se vyhnuli jakémukoli riziku.

TV Stick

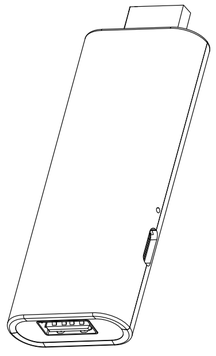

PL

Lista akcesoriów

Proszę otworzyć opakowanie i sprawdzić następujące akcesoria:



TYK TV



Zdalne sterowanie



Zasilacz



Instrukcja obsługi

Struktura sprzętu

Wprowadzenie interfejsu produktu



Zdalne sterowanie

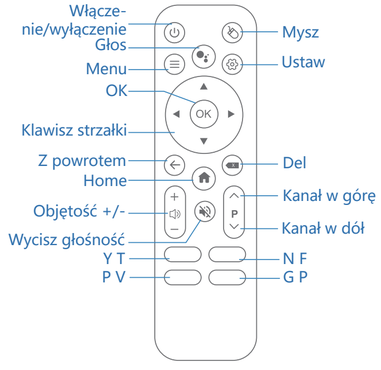

Metoda parowania bezprzewodowego

W przypadku pierwszego parowania należy umieścić pilot w pobliżu pudełka. Naciśnij i przytrzymaj przyciski [LEFT] i [RIGHT] na pilotze przez około dziesięć sekund w tym samym czasie, a zobaczysz czerwone światło na pilotze ciągle się ściśnie, a następnie zwolnij go, aby automatycznie wejść w tryb parowania.
Drugie parowanie (ponowne połączenie bezprze-wodowe), naciśnij dowolny przycisk na pilotze, aby ponownie połączyć się.

Status zdalnego wskaźnika

1. Status na podczerwień: Gdy emitowana jest podczerwień, dioda LED miga dwa razy ciągle po naciśnięciu klawisza; LED gasi, gdy ke jest pchane w górę.
Status 2.wireless: Podczas wysyłania bezprzewodowego dioda LED będzie włączona po naciśnięciu przycisku; dioda LED będzie wyłączona po naciśnięciu przycisku do góry.

Rozwiązywanie problemów

Brak wyświetlacza po włączeniu zasilania?
Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do telewizora i ustaw właściwe wejście HD z konfiguracji telewizora.
Telewizor ma obrazy, ale nie ma dźwięku?
Upewnij się, że telewizor nie jest wyciszony i niski.
Nie udało się połączyć z siecią?
Upewnij się, że kabel Ethernet jest prawidłowo podłączony. Upewnij się, że Wi-Fi jest funkcjonalne, a skrzynka ma wystarczająco silny sygnał z routera.
awaria zdalnego sterowania?
Wymień baterię pilota na nową i upewnij się, że jest umieszczona w prawidłowej polaryzacji.
Upewnij się, że pilot znajduje się w zasięgu skrzynki telewizyjnej.
Przejdź do menu Ustawienia, aby rozłączyć i ponownie sparować pilota.

Prosimy użyć naszych akcesoriów, aby uniknąć ryzyka.

TV Stick

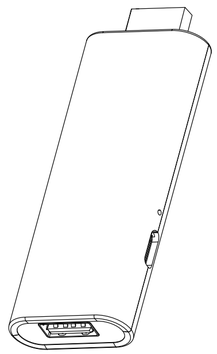

PRT

Lista de Acessórios

Por favor, abra o pacote e verifique os seguintes acessórios:



BANCO DE TV



Controlo Remoto



Adaptador de alimentação



Manual do Utilizador

Estrutura de Hardware

Introdução da Interface do Produto

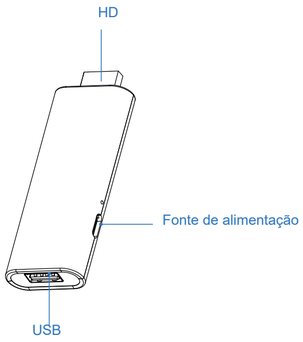

Controlo Remoto

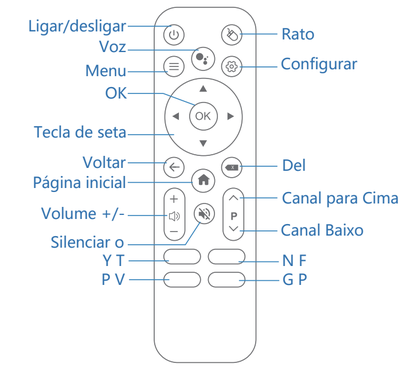

Método de emparelhamento sem fios

Para o primeiro emparelhamento, coloque por favor o controle remoto perto da caixa. Pressione e segure os botões [esquerda] e [RIGHT] no controle remoto por cerca de 10 segundos ao mesmo tempo, e você verá a luz vermelha no controle remoto constantemente fashing, em seguida, solte-o para entrar automatica-mente no modo de emparelhamento.
Segundo emparelhamento (reconexão sem fio), pressione qualquer botão no controle remoto para reconectar.

Estado do indicador remoto

1. estado infravermelho: Quando infravermelho é emitido, o LED pisca 2 vezes continuamente quando a tecla é pressionada; o LED apaga quando o ke é empurrado para cima.
2. status wireless: Ao enviar sem fio, o LED estará ligado quando o botão é pressionado; o LED estará desligado quando o botão for pressionado para cima.

Resolução de problemas

Sem exibição depois de ligado?
Confirme se o dispositivo está bem conectado à TV e defina a Entrada HD correta da configuração da TV.
A TV tem imagens, mas sem som?
Certifique-se de que a TV não está em silêncio e baixo volume.
Não foi possível ligar à rede?
Verifique se o cabo Ethernet está conectado corretamente. Certifique-se de que o Wi-Fi está funcional e sua caixa tem um sinal forte o suficiente do roteador.
Falha no controlo remoto?
Substitua a bateria do controle remoto por uma nova e certifique-se de que está colocada na polaridade correta.
Verifique se o controle remoto está dentro do alcance da caixa de TV Stick.
Vá para o menu Configuração para desemparelhar e emparelhar novamente o controle remoto.

Por favor, use nossos acessórios para evitar qualquer risco.

TV Stick

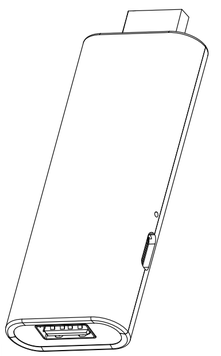

HUN

Tartozéklista

Kérjük, nyissa ki a csomagot és ellenőrizze az alábbi tartozékokat:



TV STICK



Távirányító



Tápegység



Felhasználói kézikönyv

Hardverstruktúra

Termékfelület bevezetése



Távirányító

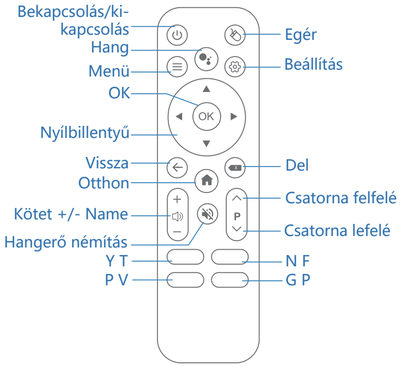

Vezeték nélküli párosítási módszer

Az első párosításhoz helyezze a távirányítót a doboz közelében. Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító [BAL] és [RLIGHT] gombjait körülbelül 10 másodpercig egyszerre, és látni fogja a piros fény a távirányítón folyamatosan villog, majd engedje el, hogy automatikusan belépjen a párosítási módba.
Második párosítás (vezeték nélküli újracsatlakozás), nyomja meg a távirányító bármely gombját az újracsatlakozáshoz.

Távirányító állapota

1. Infravörös állapot: Ha infravörös sugárzás történik, a LED folyamatosan 2-szer villog, amikor a billentyűt megnyomja; a LED kialszik, amikor a ke fel van tolva.
2.vezeték nélküli állapot: A vezeték nélküli küldés során a LED be fog kapcsolódni, amikor megnyomja a gombot; A gomb felfelé nyomásakor a LED kikapcsol.

Hibaelhárítás

Nincs kijelző bekapcsolás után?
Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakozik a TV-készülékhez, és állítsa be a megfelelő HD bemenetet a TV konfigurációjából.
A tévében vannak képek, de nincs hang?
Győződjön meg arról, hogy a TV nincs némítva és alacsony hangerő.
Nem sikerült csatlakozni a hálózathoz?
Ellenőrizze, hogy az Ethernet kábel megfelelően csatlakozik-e. Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi működik-e, és hogy a dobozban elég erős a router jele.
Távirányító hiba?
Cserélje ki a távirányító akkumulátorát egy újra, és győződjön meg róla, hogy a megfelelő polaritásban van-e helyezve.
Győződjön meg arról, hogy a távirányító a TV Stick hatótávolságán belül van-e.
A távirányító párosításának megszüntetéséhez és újra párosításához lépjen a Beállítás menübe.
Kérjük, használja tartozékainkat a kockázatok elkerülése érdekében.

TV Stick

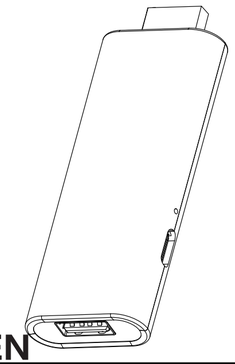

DEN

Tilbehørsliste

Åbn pakken og tjek følgende tilbehør:



TV STICK



Fjernbetjening



Strømadapter



Brugervejled-ning

Hardwarestruktur

Introduktion til produktgrænseflade

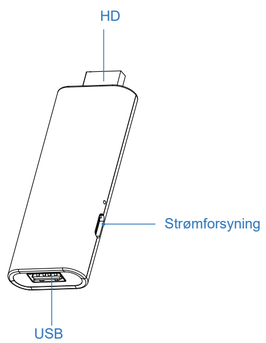

Fjernbetjening

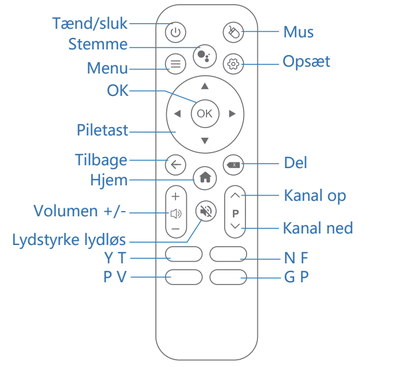

Trådløs parringsmetode

For den første parring skal du placere fjernbetjeningen nær boksen. Tryk og hold [venstre] og [RLIGHT] knapperne på fjernbetjeningen nede i ca. 10 sekunder på samme tid, og du vil se det røde lys på fjernbetjeningen konstant fastende, og slip det for automatisk at gå ind i parringstilstand.
Anden parring (trådløs genoptagelse), tryk på en knap på fjernbetjeningen for at genoptage forbindelsen.

Status for fjernindikator

1. Infrarød status: Når der udsendes infrarød, blinker LED 2 gange kontinuerligt, når tasten trykkes på; LED slukker, når ke skubbes op.
2.trådløs status: Når du sender trådløs, vil LED være tændt, når knappen trykkes på; LED vil være slukket, når knappen trykkes op.

Fejlfinding

Ingen skærm efter strømmen er tændt?
Bekræft, at enheden er tilsluttet TV-brønden, og indstil den korrekte HD-indgang fra tv-konfigurationen.
Har tv billeder, men ingen lyd?
Sørg for, at dit tv ikke er slået fra og lav lydstyrke.
Kunne ikke forbinde til netværket?
Kontrollér, at Ethernet-kablet er korrekt tilsluttet. Sørg for, at Wi-Fi fungerer, og at boksen har et stærkt nok signal fra routeren.
Fejl i fjernbetjeningen?
Udskift batteriet på fjernbetjeningen med et nyt, og sørg for, at det er placeret i den korrekte polaritet.
Kontrollér, at fjernbetjeningen ligger inden for TV Stick rækkevidde.
Gå til menuen Indstilling for at fjerne parringen og parre fjernbetjeningen igen.

Brug venligst vores tilbehør for at undgå enhver risiko.

TV Stick

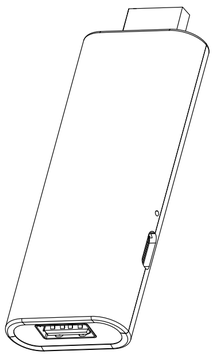

NL

Lijst met accessoires

Open de verpakking en controleer de volgende accessoires:



TV-stick



Afstandsbedi-ening



Voedings-adapter



Gebruikershan-dleiding

Hardwarestructuur

Introductie van productinterface



Afstandsbediening

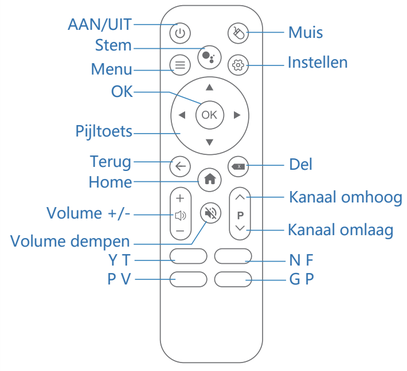

Draadloze koppelmethode

Plaats voor de eerste koppeling de afstandsbediening in de buurt van de doos. Houd de knoppen [LINKS] en [RIGHT] op de afstandsbediening ongeveer tien seconden tegelijk ingedrukt en u ziet het rode lampje op de afstandsbediening constant knipperen en laat het los om automatisch in de koppelingsmodus te gaan.
Tweede koppeling (draadloze verbinding), druk op een willekeurige knop op de afstandsbediening om opnieuw verbinding te maken.

Status van indicator op afstand

1. Infrarode status: Wanneer infrarood wordt uitgezonden, knippert de LED twee keer onophoudelijk wanneer de toets wordt ingedrukt; De LED gaat uit wanneer de ke omhoog wordt geduwd.
2.wireless status: Bij het verzenden van draadloos, zal de LED branden wanneer de knop wordt ingedrukt; De LED gaat uit wanneer de knop omhoog wordt gedrukt.

Problemen oplossen

Geen display na het inschakelen?
Controleer of uw apparaat is aangesloten op de tv en stel de juiste HD-ingang in vanuit uw tv-configuratie.
TV heeft beelden maar geen geluid?
Zorg ervoor dat uw tv niet gedempt en laag volume heeft.
Kon geen verbinding maken met het netwerk?
Controleer of de ethernetkabel goed is aangesloten. Zorg ervoor dat Wi-Fi functioneel is en dat uw TV Stick een sterk genoeg signaal van uw router heeft.
Afstandsbediening mislukt?
Vervang de batterij van de afstandsbediening door een nieuwe en zorg ervoor dat deze in de juiste polariteit is geplaatst.
Zorg ervoor dat de afstandsbediening zich binnen het bereik van de TV Stick bevindt.
Ga naar het menu Instellingen om de koppeling van de afstandsbediening te ontkoppelen en opnieuw te koppelen.

Gebruik onze accessoires om risico's te vermijden.

TV Stick

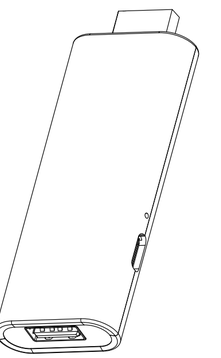

SE

Tillbehörlista

Öppna förpackningen och kontrollera följande tillbehör:



TV STICK



Fjärrkontroll



Strömadapter



Användarhand-bok

Hårdvarustruktur

Introduktion till produktgränssnitt

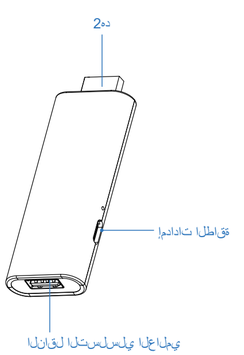

Fjärrkontroll

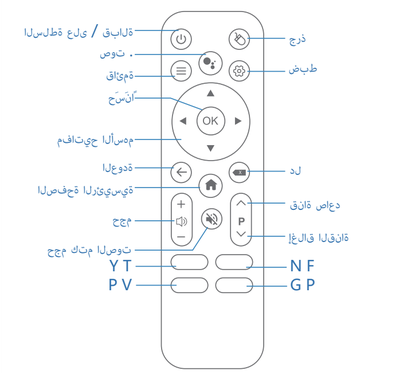

Trådlös parkopplingsmetod

För den första parkopplingen, placera fjärrkontrollen nära lådan. Tryck och håll ned knapparna [vänster] och [RLIGHT] på fjärrkontrollen i cirka 10 sekunder samtidigt, och du kommer att se den röda lampan på fjärrkontrollen konstant fastande, släpp sedan den för att automatiskt gå in i parkopplingsläge.
Andra parkoppling (trådlös återanslutning), tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen för att återansluta.

Fjärrindikator Status

1. Infraröd status: När infraröd sänds blinkar LED 2 gånger kontinuerligt när tangenten trycks in; LED-lampan slocknar när ke trycks upp.
2.trådlös status: När du skickar trådlöst kommer LED-lampan att vara på när knappen trycks in; LED-lampan stängs av när knappen trycks upp.

Felsökning

Ingen display efter strömmen på?
Kontrollera att enheten är ansluten till TV:n och ställ in rätt HD-ingång från TV:ns konfiguration.
Har TV bilder men inget ljud?
Kontrollera att TV:n inte är avstängd och låg volym.
Misslyckades ansluta till nätverket?
Kontrollera att Ethernet-kabeln är korrekt ansluten.
Kontrollera att Wi-Fi fungerar och att TV Stick har tillräckligt stark signal från routern.
Fel i fjärrkontrollen?
Byt ut batteriet på fjärrkontrollen mot ett nytt och se till att det är placerat i rätt polaritet.
Kontrollera att fjärrkontrollen ligger inom TV Stick räckvidd.
Gå till inställningsmenyn för att ta bort och parkoppla fjärrkontrollen igen.

Använd våra tillbehör för att undvika risker.

TV Stick

GRE

Κατάλογος εξαρτημάτων

Παρακαλώ ανοίξτε τη συσκευασία και ελέγξτε τα ακόλουθα εξαρτήματα:

KOKKI τηλεόρασης

Τηλεχειριστήρι ο

Προσαρμογέας ισχύος

Εγχειρίδιο χρήστη

Δομή υλικού

Εισαγωγή διεπαφής προϊόντος

Τηλεχειριστήριο

Μέθοδος ασύρματης ζεύξης

Για την πρώτη σύζευξη, παρακαλώ τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο κοντά στο κιβώτιο. Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα [ΑΡΙΣΤΕΡΌ] και [ΑΡΙΣΤΕΡΌ] στο τηλεχειριστήριο για περίπου δέκα δευτερόλεπτα ταυτόχρονα και θα δείτε το κόκκινο φως στο τηλεχειριστήριο συνεχώς να σφίγγει, στη συνέχεια, αφήστε το για να μπείτε αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.
Δεύτερη ζεύξη (ασύρματη επανασύνδεση), πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να επανασυνδεθείτε.

Κατάσταση απομακρυσμένης ένδειξης

1. Υπέρυθρη κατάσταση: Όταν εκπέμπεται υπέρυθρη, οι οδηγήσεις αναβοσβήνουν δύο φορές συνεχώς όταν πιέζεται το κλειδί. η λυχνία σβήνει όταν το K πιέζεται επάνω.
2.κατάσταση Κατά την αποστολή ασύρματου, η λυχνία θα είναι αναμμένη όταν πιέζεται το κουμπί. η λυχνία θα σβήσει όταν το κουμπί πιέζεται επάνω.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Καμία οθόνη μετά την ενεργοποίηση του ρεύματος;
Επιβεβαιώστε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση και ρυθμίστε τη σωστή είσοδο από τις ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας.
Η τηλεόραση έχει εικόνες αλλά όχι ήχο;
Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας δεν είναι σίγαση και χαμηλή ένταση.
Αποτυχία σύνδεσης στο δίκτυο;
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο.
Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο λειτουργεί και ότι το κουτί σας έχει αρκετά ισχυρό σήμα από το δρομολογητή σας.
Αποτυχία τηλεχειρισμού;
Αντικαταστήστε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου με μια νέα και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί στη σωστή πολικότητα.
Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο βρίσκεται εντός εμβέλειας του κιβωτίου τηλεόρασης.
Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις για να αποσυνδεθείτε και να συνδέσετε ξανά το τηλεχειριστήριο.
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα αξεσουάρ μας για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο.

التلفزيون عصا

Arab

قائمة الملحقات

يرجى فتح العبوة والتحقق من الملحقات التالية :

تلفزيون عصا

التحكم عن بعد

موصل الطاقة

دليل المستخدم

هيكل الأجهزة

واجهة المنتج مقدمة

التحكم عن بعد

طريقة الاقتران اللاسلكية

للمرة الأولى ، وضع جهاز التحكم عن بعد بالقرب من مربع . اضغط باستمرار على [ليفت] و [rlght] لزرار على جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 ثواني ، ستر أضواء جهاز توقف باستمرار على جهاز التحكم عن بعد ، ثم الإفراج عندما تلاقائيا إلى الاقتران واسطة .
الزوج الثاني (إعادة الاتصال اللاسلكي) ، اضغط على أي زر على جهاز التحكم عن بعد إلى إعادة الاتصال .

بعد وضع المؤشر

1 . الأضعة تحت الجمراء : انبعاث الأضعة تحت الجمراء ، اضغط على مفتاح الصمام ومض 2 مرات متتاليةى . عندما ك وه بفع معودا ، الصمام وه الخروج .
2 . لاسلكيًا حالة : عندما يرسل لاسلكيًا , يضغط زر [دل] ساطع ; عندما يتم الضغط على الزر ، الصمام سوف يخرج .

مخرج

لا تظهر بعد التمهيد ؟
تأكد من أن الجهاز متصل بشكل صحيح إلى التلفزيون و تعيين الصحيح HD المدخلات من التلفزيون التلفزيون .
التلفزيون لديه صورة ولكن لا صوت ؟
تأكد من أن التلفزيون الخاص بك ليست صامتة أو باهر .
غير قادر على الاتصال بالشبكة ؟
تأكد من أن كابل إيثرنت متصل بشكل صحيح . تأكد من أن واي فاي يعمل بشكل صحيح و المربع الخاص بك يحتوي على إشارة قوية بما فيه الكفاية من جهاز التوجيه .
وجدة تحكم عن بعد خطأ ؟
استبدال البطارية من وجدة تحكم عن بعد مع بطارية جديدة و تأكد من قطبية ه الصحيح .
تأكد من أن جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون مربع .
اذهب إلى قائمة الإعدادات إلى إلغاء وإعادة إقران جهاز التحكم عن بعد .

الرجاء استخدام الملحقات لدينا التجنب أي مخاطر .

TV 스틱

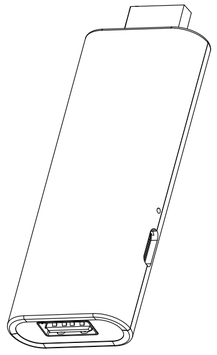

KR

부품 목록

포장을 풀고 다음 부품을 확인하십시오.



텔레비전 스틱



원격 제어



전원 어댑터



사용자 안내서

하드웨어 구조

제품 인터페이스 소개



원격 제어

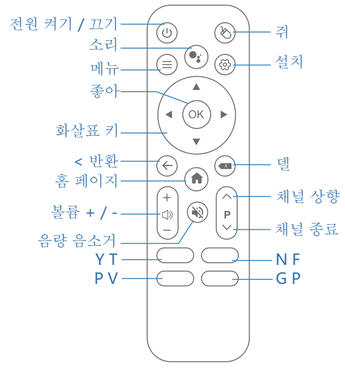

무선 페어링 방법

첫 번째 페어링의 경우 리모컨을 상자 근처에 놓으십시오.
리모컨에서 [LEFT]와 [RIGHT] 버튼을 10초 동안 누르면 리모컨에서 계속 깜박이는 빨간불이 표시되고 자동으로 페어링 모드로 들어가도록 놓으십시오.
두 번째 페어링 (무선 재연결) 을 수행하고 리모컨의 버튼을 눌러 다시 연결합니다.

원격 표시기 상태

1.적외선 상태:적외선 발사 시, 버튼 누를 때 LED가 2회 연속 깜박임;ke가 위로 밀리면 LED가 꺼집니다.
2. 무선 상태: 무선 송신 시 버튼을 누르면 LED가 밝아집니다. 버튼을 누르면 LED가 꺼집니다.

문제 해결

전원을 켰는데 안 떴어요?
장치가 TV에 제대로 연결되어 있는지 확인하고 TV 구성에서 올바른 HD 입력을 설정합니다.
텔레비전에 영상이 있는데 소리가 없어요?
텔레비전이 음소거와 저음량 상태가 아닌지 확인하세요.
네트워크에 연결할 수 없습니까?
이더넷 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.Wi-Fi가 제대로 작동하고 상자에 라우터에서 충분히 강한 신호가 있는지 확인합니다.
리모컨 고장?
리모컨의 배터리를 새 배터리로 교체하고 극성이 정확한지 확인하십시오.
리모컨이 TV 박스 범위 내에 있는지 확인하십시오.
설정 메뉴로 이동하여 페어링을 취소하고 리모컨을 다시 페어링합니다.

위험을 방지하기 위해 부품을 사용하십시오.

Stick TV

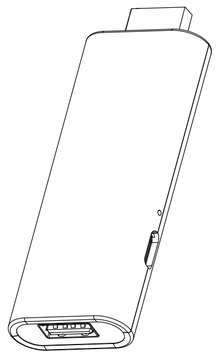

RO

Lista accesoriilor

Vă rugăm să deschideți ambalajul și să verificați următoarele accesorii:



Stick TV



Telecomandă



Adaptor de alimentare



Manual de utilizare

Structura hardware

Introducerea interfeței produsului

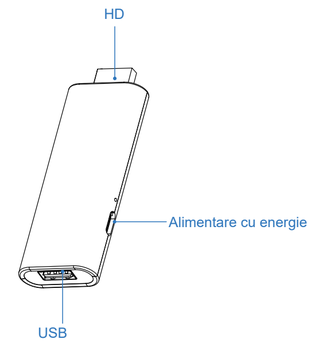

Telecomandă

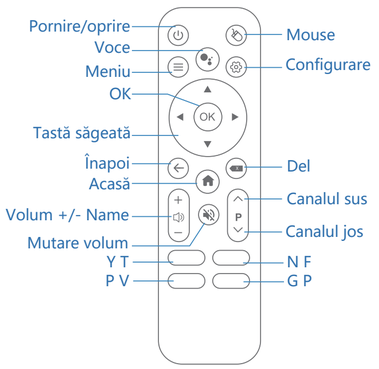

Metodă de asociere wireless

Pentru prima asociere, vă rugăm să plasați telecomanda lângă stick-ul TV. Apăsați și țineți apăsat butoanele [stânga] și [RLIGHT] de pe telecomandă timp de aproximativ 10 secunde în același timp și veți vedea lumina roșie de pe telecomandă fixând constant, apoi eliberați-l pentru a intra automat în modul de asociere.
A doua asociere (reconectare wireless), apăsați orice buton de pe telecomandă pentru reconectare.

Starea indicatorului de la distanță

1. Starea infraroșu: Când este emis infraroșu, LED-ul clipește continuu de 2 ori atunci când este apăsat tasta; LED-ul se stinge atunci când ke este împins în sus.
2.starea wireless: Când trimiteți wireless, LED-ul va fi pornit atunci când este apăsat butonul; LED-ul se va stinge atunci când butonul este împins în sus.

Depanare

Fără afișaj după pornirea curentului?
Confirmați că dispozitivul este conectat la televizor și setați intrarea HD corectă din configurația televizorului.
Televizorul are imagini, dar nu sunet?
Asigurați-vă că televizorul nu este silențios și nu are volum redus.
Eșec conectarea la rețea?
Asigurați-vă că cablul Ethernet este conectat corespunzător. Asigurați-vă că Wi-Fi este funcțional și că stick-ul TV are un semnal suficient de puternic de la router.
Eșec la telecomandă?
Înlocuiți bateria telecomenzii cu una nouă și asigurați-vă că este plasată în polaritatea corectă.
Asigurați-vă că telecomanda se află în raza de acțiune a stick-ului TV.
Accesați meniul Setare pentru a dezasocia și a re-asocia telecomanda.

Vă rugăm să utilizați accesoriile noastre pentru a evita orice risc.

TV Stick

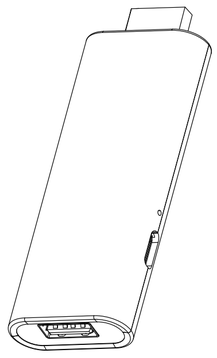

LT

Papildomas sąrašas

Atidarykite pakuotę ir patikrinkite šiuos priedus:



TV Stick



Nuotolinis valdymas



Galios adaptorius



Naudotojo vadovas

Įrangos struktūra

Produkto sąsajos įvedimas



Nuotolinis valdymas

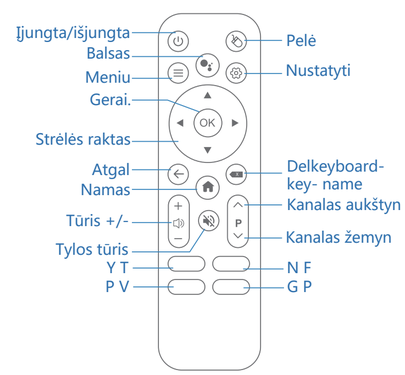

Bevielio porojimo metodas

mygtukus nuotoliniame valdiklyje maždaug 10 sekundžių tuo pačiu metu, ir pamatysite raudoną nuotolinio valdiklio šviesą nuolat formuojant, tada paleiskite jį, kad automatiškai įsijungtų į poros režimą.
Antra pora (belaidžio susijungimo),spauskite bet kurį mygtuką nuotoliniame valdiklyje, kad vėl susijungtumėte.

Nuotolinio rodiklio būklė

1) infraraudonoji būklė: kai išskiriamas infraraudonasis šviesos diodas, spausdinant raktą, 2 kartus nuolat smūgis; LED išjungia, kai ke spaudžiamas.
2.belaidžio ryšio būklė: siunčiant belaidį šviesos signalą, spausdinant mygtuką, bus įjungtas šviesos signalas; šviesos žibintas bus išjungtas, kai mygtukas bus paspaustas aukštyn.

Problemų išspręsimas

Jokio rodymo po įjungtos galios?
Patvirtinkite, kad Jūsų įtaisas yra prijungtas prie TV puodelio ir nustatykite teisingą HD įėjimą iš Jūsų TV konfigūracijos.
TV turi vaizdus, bet neturi garso?
Įsitikinkite, kad Jūsų televizoris nėra tylus ir mažas.
Nepavyko prisijungti prie tinklo?
Įsitikinkite, kad Ethernet kabelis yra tinkamai prijungtas.
Įsitikinkite, kad Wi-Fi veikia, o Jūsų TV Stick turi pakankamai stiprų signal ą iš jūsų maršruto.
Nuotolinio valdymo gedimas?
Nuotolinio valdymo baterija pakeičiama nauja baterija ir įsitikinkite, kad ji yra tinkamai poliarizuota.
Įsitikinkite, kad nuotolinis valdymo įtaisas yra televizijos lazdos riboje.
Eikite į nustatymo meniu, kad išskirtumėte nuotolinį valdiklį ir iš naujo parintumėte jį.

Prašome naudoti mūsų reikmenis, kad išvengtume bet kokios rizikos.