
Product specification

Product Introduction

This product has been carefully designed by industrial designers, featuring a novel and aesthetic - appealing appearance. It is powered by two 1.5V dry batteries, ensuring safety, reliability, and stable performance. The outer shell is made of PC/ABS engineering plastic, which is high - strength, sturdy, and durable. It is equipped with a high - torque low - speed motor. The coils produced are tight, making the tied fishing hooks more secure. This product is suitable for various hook types and sizes of fishing hooks, with a wide range of applications.

Schematic diagram

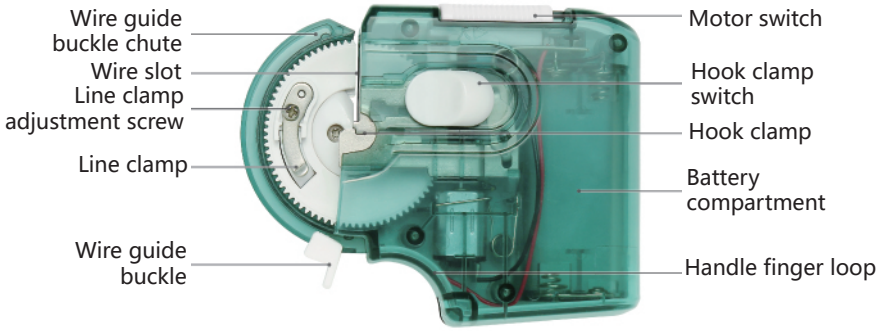

Fault phenomenon	Causes and Solutions
The device doesn't operate when the switch is turned on.	The positive and negative terminals of the battery are reversed.
	Foreign objects such as needles and sand have entered. Remove the foreign objects.
Stops suddenly during operation	The battery power has been exhausted. Replace the battery.
	The fishing line has been wound into the machine. Just remove it.

Steps of Use

1. Open the hook clamp, place the shank of the fishing hook downward into the hook shank groove, and clamp the fishing hook with the hook clamp.
2. Thread the end of the fishing line from the back of the line slot to the front, and press about 5 cm of the line end into the line - clamping plate.
3. Pass the rear part of the fishing line around the lower guide wire from the back to the front, thread it through the wire slot, and re - wind it to the back.
4. Pull the fishing line behind the hook - tying device taut with one hand.Turn on the motor switch with the other hand, and turn it off after winding 5 - 7 turns.
5. Push the wire guide buckle from the bottom to the top, and then remove the fishing line.
6. Tighten the end of the line at the back. Open the hook clamp switch to remove the fishing hook. Adjust the position of the fishing line and tighten both ends of the line.

Precautions


1.Do not use it for purposes other than tying fishing hooks.
2.This product is not waterproof. Keep it away from getting wet to prevent rust and damage.
3.Do not place it in areas with high steam concentration.
4.Do not expose it to direct sunlight for long periods. Store it in a dry and cool place.

Produktspezifikation

Produktbeschreibung

Dieses Produkt wurde von Industriedesignern sorgfältig entworfen und besticht durch ein neuartiges und ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild. Es wird mit zwei 1,5-V-Trockenbatterien betrieben, was Sicherheit, Zuverlässigkeit und eine stabile Leistung gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus PC/ABS-Kunststoff, einem hochfesten, robusten und langlebigen Technopolymer. Ausgestattet mit einem Hochdrehmoment-Niedriggeschwindigkeitsmotor, erzeugt das Gerät fest gewickelte Spulen, wodurch die gebundenen Angelhaken sicherer fixiert werden. Dieses Produkt eignet sich für verschiedene Hakenarten und Größen von Angelhaken und hat ein breites Anwendungsspektrum.

Schaltplan

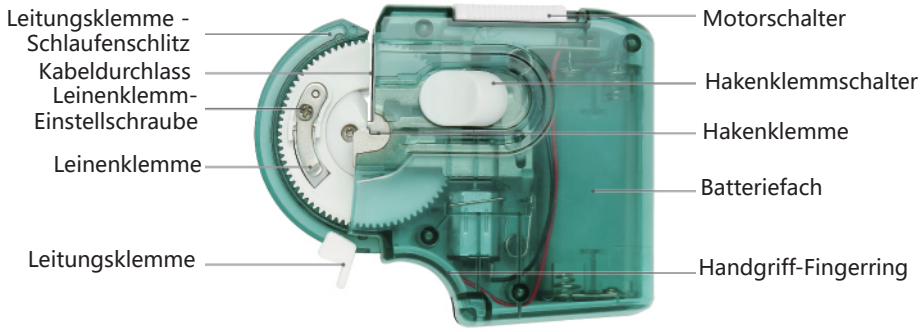

Störungsphänomen	Ursachen und Lösungen
Gerät funktioniert nicht, wenn der Schalter eingeschaltet ist.	Die Plus- und Minuspole der Batterie sind vertauscht.
	Fremdkörper wie Nadeln und Sand sind eingedrungen. Entfernen Sie die Fremdkörper.
Plötzlich während des Betriebs abgestoppt.	Die Batterie ist leer. Ersetzen Sie die Batterie.
	Die Angelspule wurde in die Maschine gewickelt. Entfernen Sie sie einfach.

Schritte des Gebrauchs

1. Öffnen Sie die Hakenklemme, legen Sie den Hakenstiel nach unten in die Hakenstielnut und klemmen Sie die Angelhaken mit der Hakenklemme.
2. Führen Sie das Ende der Angelspule von hinten durch die Litze Nut nach vorne und drücken Sie etwa 5 cm des Litze-Endes in die Litze-Klemmplatte.
3. Führen Sie den hinteren Teil der Angelspule von hinten nach vorne um die untere Leitungsführung herum, ziehen Sie sie durch die Litze-Nut und wickeln Sie sie erneut nach hinten.
4. Ziehen Sie die Angelspule hinter der Hakenbindevorrichtung mit einer Hand straff. Schalten Sie mit der anderen Hand den Motorschalter ein und ausschalten, nachdem 5–7 Windungen angezogen wurden.
5. Schieben Sie die Leitungs-Klemmleiste von unten nach oben und entfernen Sie anschließen die Angelspule.
6. Ziehen Sie das Ende der Angelspule an der Rückseite straff. Öffnen Sie den Schalter der Hakenklemme, um die Angelhaken zu entfernen. Anpassen Sie die Position der Angelspule undziehen Sie beide Enden der Angelspule straff.

Vorsichtsmaßnahmen


1. Verwenden Sie es nicht zu anderen Zwecken als zum Binden von Angelhaken.
2. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Halten Sie es vor Nässe fern, um Rost und Schäden zu vermeiden.
3. Stellen Sie es nicht in Bereichen mit hoher Dampfkonzentration auf.
4. Setzen Sie es nicht über lange Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus. Bewahren Sie es an einem trockenen und kühlen Ort auf.

Spécifications du produit

Présentation du produit

Ce produit a été soigneusement conçu par des designers industriels, avec une apparence novatrice et esthétique. Il est alimenté par deux piles sèches de 1,5 V, garantissant une sécurité, une fiabilité et une performance stable. La coque extérieure est fabriquée en plastique d'ingénierie PC/ABS, qui est haute en résistance, robuste et durable. Il est équipé d'un moteur à basse vitesse à couple élevé. Les spires produites sont serrées, rendant les hameçons de pêche liés plus sûrs. Ce produit est adapté à divers types et tailles d'hameçons de pêche, avec une large gamme d'applications.

Schéma technique

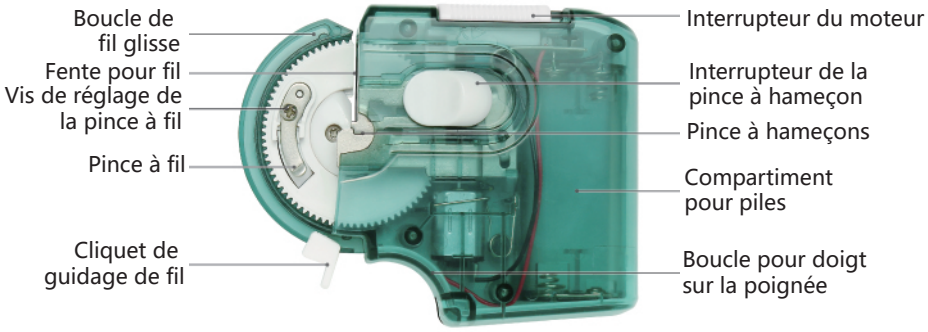

Phénomène de défaillance	Causes et solutions
L'appareil ne fonctionne pas lorsque le commutateur est enclenché.	Les bornes positive et négative de la pile sont inversées.
	Des objets étrangers comme des aiguilles et du sable sont entrés. Retirez les objets étrangers.
S'arrête brusquement pendant le fonctionnement	La puissance de la pile est épuisée. Remplacez la pile.
	Le fil de pêche s'est enroulé dans la machine. Il suffit de le retirer.

Étapes d'utilisation

1. Ouvrez la pince à hameçons, placez le manchon de l'hameçon vers le bas dans la rainure du manchon de l'hameçon, et serrez l'hameçon avec la pince à hameçons.
2. Foncez l'extrémité du fil de pêche depuis l'arrière de la fente du fil vers l'avant, et appuyez environ 5 cm de l'extrémité du fil dans la plaque de serrage du fil.
3. Faites passer la partie arrière du fil de pêche autour du guide inférieur du fil de l'arrière vers l'avant, traversez - le à travers la fente du fil, puis le refilez vers l'arrière.
4. Foncez l'extrémité du fil de pêche depuis l'arrière de la fente du fil vers l'avant, et appuyez environ 5 cm de l'extrémité du fil dans la plaque de serrage du fil.
5. Poussez le cliquet de guidage de fil de bas en haut, puis retirez le fil de pêche.
6. Serrez l'extrémité du fil à l'arrière. Ouvrez l'interrupteur de la pince à hameçons pour retirer l'hameçon. Ajustez la position du fil de pêche et serrez les deux extrémités du fil.

Précautions


1. Ne l'utilisez pas pour d'autres fins que la fabrication d'hameçons de pêche.
2. Ce produit n'est pas étanche à l'eau. Éloignez - le des humidités pour éviter la rouille et les dommages.
3. Ne le placez pas dans des zones à forte concentration de vapeur.
4. N'exposez pas le produit au soleil direct pendant de longues périodes. Conservez - le dans un endroit sec et frais.

Especificaciones del producto

Introducción del producto

Este producto ha sido diseñado cuidadosamente por diseñadores industriales, destacando una apariencia novedosa y atractiva desde el punto de vista estético. Funciona con dos pilas secas de 1,5V, lo que garantiza seguridad, confiabilidad y un rendimiento estable. Su carcasa exterior está fabricada con plástico engineering PC/ABS, un material de alta resistencia, robusto y duradero. Está equipado con un motor de baja velocidad y alto par, lo que permite producir espiras apretadas y hacer que los anzuelos amarrados sean más seguros. Este producto es compatible con varios tipos y tamaños de anzuelos de pesca, lo que lo hace versátil y de amplio uso.

Diagrama esquemático

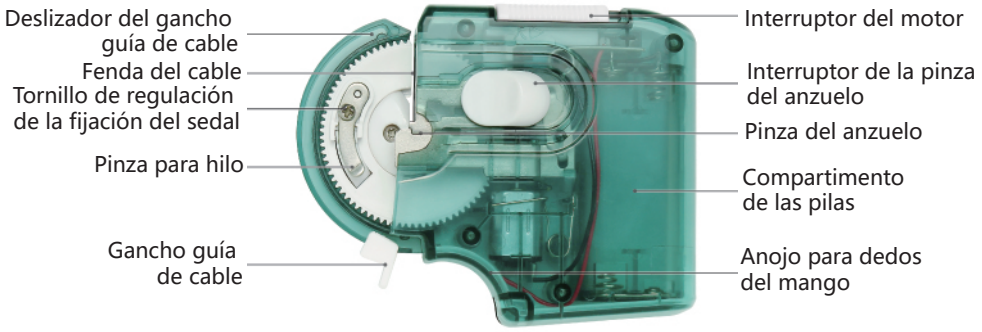

Fenómeno de fallo	Causas y Soluciones
El dispositivo no funciona cuando se enciende el interruptor.	Los terminales positivo y negativo de la pila están invertidos.
	Se han introducido objetos extraños como agujas y arena. Retire los objetos extraños.
Se detiene repentinamente durante el funcionamiento.	Se han introducido objetos extraños como agujas y arena. Retire los objetos extraños.
	La energía de la pila se ha agotado. Reemplace la pila.

Pasos de uso

1. Abra la pinza del anzuelo, coloque el tallo del anzuelo de pesca hacia abajo en la ranura del tallo del anzuelo y sujete el anzuelo de pesca con la pinza del anzuelo.
2. Hile el extremo del hilo de pesca desde la parte trasera de la ranura de la línea hasta la parte frontal, y presione aproximadamente 5 cm del extremo del hilo en la placa de sujeción de la línea.
3. Deslice la parte trasera del hilo de pesca alrededor del guía inferior de cable desde atrás hacia adelante, hiléelo a través de la ranura del cable y vuelva a enrollarlo hacia atrás.
4. Con una mano, tire de la línea de pesca detrás del dispositivo de atado del anzuelo hasta que quede tensa. Con la otra mano, encienda el interruptor del motor y apáguelo después de enrollar de 5 a 7 vueltas.
5. Empuje la hebilla guía del alambre desde abajo hacia arriba, y luego retire la línea de pesca.
6. Apriete el extremo de la línea en la parte posterior. Abra el interruptor de la pinza del anzuelo para retirarlo. Ajuste la posición de la línea de pesca y tense ambos extremos.

Precauciones


1.No utilizar el producto para fines distintos al atado de anzuelos de pesca.
2.El producto no es resistente al agua. Manténgalo seco para evitar óxido y daños.
3.No colocarlo en zonas con alta concentración de vapor.
4.No exponerlo a luz solar directa por periodos prolongados. Almacenar en un lugar fresco y seco.

Specifiche del prodotto

Introduzione del Prodotto

Questo prodotto è stato progettato con cura dall'industria.Designer, caratterizzato da novità e bellezza Aspetto esterno. È alimentato da due batterie a secco da 1,5 V, garantendo Sicuro, affidabile e stabile. Il guscio è Realizzato in plastica ad alta resistenza PC/ABS, robusto e duraturo. È dotato di una coppia elevata. motore a bassa velocità. La bobina di produzione è molto stretta, quindi Gli ganci ai pesci sono più sicuri. Questo prodotto è applicabile Anchi da pesca di vari tipi e dimensioni, con larghezza ambito di applicazione.

schema

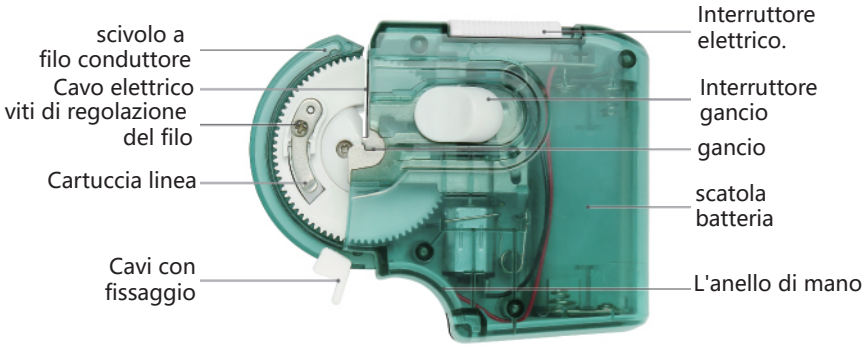

Il fenomeno di fallimento	Cause e soluzioni
Quando l'interruttore è acceso, il dispositivo non funziona.	La batteria è invertita.
	Oggetti estranei come aghi e sabbia entrano. Rimozione di oggetti estranei.
Arresto improvviso durante il funzionamento	La batteria è esaurita. Sostituire le batterie.
	La linea di pesca era già intorno alla macchina. toglilo.

Utilizzare i passaggi

1. Aprire il gancio, posizionare il gancio del pesce nella scanalatura del gancio inserita verso il basso e stringere l'anello del pesce con il gancio.
2. Spingere l'estremità della linea di pesca dalla parte posteriore della linea attraverso la scanalatura in avanti e premere circa 5 cm di estremità della linea nella piastra di montaggio.
3. Avvicinare la parte posteriore della linea di pesca attraverso il filo dalla parte posteriore alla parte anteriore della guida inferiore, attraversare lo slot del cavo e tornare indietro.
4. Utilizzare una corda per stringere la linea di pesca dietro il dispositivo gancio con una sola mano. Accendere l'interruttore del motore con l'altra mano e spegnere dopo 5 - 7 giri di avvolgimento.
5. Spingere il nastro dal basso verso l'alto e rimuovere il filo di pesce.
6. Stringere la fine del filo dietro. Aprire l'interruttore di gancio per rimuovere l'anello. Regolare la posizione della linea di pesca, stringere entrambe le estremità della linea.

Attenzione


1. No lo use para otros fines excepto para atar anzuelos.
2. Este producto no es a prueba de agua. Manténgalo alejado de la humedad para evitar el óxido y el daño.
3. No lo deje en lugares con alta concentración de vapor.
4. No lo exponga durante mucho tiempo a la luz solar directa. Guárdelo en un lugar seco y fresco siempre que sea posible.

製品技術仕様

製品の紹介

この製品は工業界が入念に設計したものだ
デザイン者は、斬新で美感に富むことを特色としている
外観。 1.5V乾電池2本から電力を供給して、確保します
安全、信頼性、性能が安定している。 ケースは
高強度のPC/ABSエンジニアリングプラスチック製で、
丈夫で長持ちする。 高トルクを搭載しています
低速モーター。 生産されたコイルはとてもきついので
釣り針を縛る方が安全です。 本製品は
様々な鉤型とサイズの釣り針で、幅がある
適用範囲。

イメージ

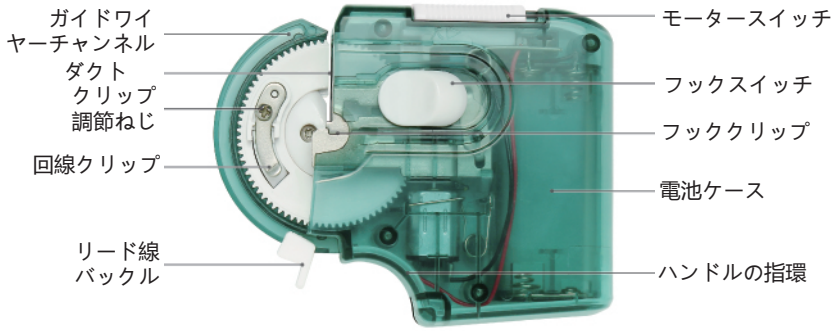

トラブル現象	原因と解決策
スイッチが入っている間、この装置は作動しません。	電池の正負が逆になった。
	針や砂などの異物が入る。 異物を取り除く。
運転中に突然停止する	バッテリーがなくなった。 バッテリーを交換する。
	釣り糸が機械の中に回ってしまった。 それを取ってください。

手順の使用

1 フッククリップを開き、釣り針のフック体を下に向けてフック体の溝に入れ、フッククリップで釣り針を挟む。

2 釣り糸の先端を糸の後ろから前方に切り込み、約5センチの糸端を糸挟み板に押し込む。

3 釣り糸の後部をロアレールの後ろから前までの電線を迂回し、電線スロットを通り、再び後ろに回り込む。

4 フック装置の後ろにある釣り糸をロープで引っ張って片手で引っ張る。 もう一方の手でモーターのスイッチを入れ、5 - 7回巻きつけてから電源を切ります。

5 リード線バックルを底部から上部に押し、かつそして魚の糸を外します。

6 後ろに糸の末端を張る。 フックスイッチを入れて釣り針を外します。の位置を調整して糸を釣り、糸の両端を引き締めます。

予防対策


1.釣り針を結ぶ以外は、それを他の目的に使用しないでください。
2.この製品は防水ではありません。 湿潤から遠ざけて錆や破損を防ぐ。
3.蒸気濃度の高いところに置かないでください。
4.直射日光に長時間さらさないでください。 できるだけ乾燥した涼しいところに置く。

Technické specifikace výrobku

Doprovodné informace k produktu

Tento produkt byl pečlivě navržen průmyslovými designéry a vyznačuje se novátorským a esteticky působivým vzhledem. Je napájen dvěma 1,5V suchými články, což zajišťuje bezpečnost, spolehlivost a stabilní výkon.
Vnější plášť je vyroben z vysokopevnostního technického plastu PC/ABS, který je extrémně odolný a dlouho vydrží. Produkt je vybaven výkonným nízkootáčkovým motorem. Vytvářené cívky jsou pevně navinuté, což zajišťuje bezpečné ukotvení navázaných rybářských háčků.
Tento produkt je vhodný pro různé typy a velikosti rybářských háčků a má široké spektrum aplikací.

Zobrazit obrázek

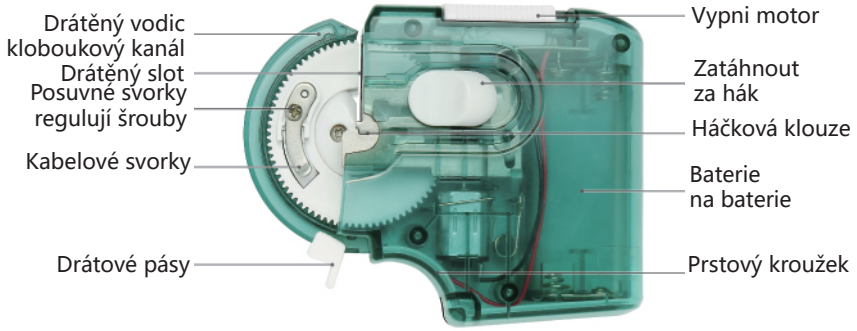

Příznak selhání	Důvod a řešení
Když je vypínač zapnutý, nefunguje to	Baterie jsou obráceně
	jehly, písek a další předměty vstupují do zástavy Vyčistit cizí objekty
náhle zastavil během provozu	Baterie je vybitá Výměna baterie
	Rybí čára se dostala do stroje Sundej to

Použít krok

1 Otevřete hák, umístěte hák dolů do drážky háčku a uchopte háčky háčkem

2 Přetáhněte konec vlasu od zadní části drážky k přední části a zatlačte jej přibližně 5 cm směrem ke sponě svorky

3 Přetahujte zadní část vlasu dopředu přes drát, přes drát a otočte ho dozadu

4 s jednou rukou zatáhněte za háčky Druhá ruka zapne vypínač a zavře se kolem 5-7 kol

5 Zatlačte západku dolů a pak vyjměte prut

6 Vzadu na konci lana Zapněte západku a odstraňte háčky Nastavte pozici vlasu a utáhněte to na obou koncích

Preventivní opatření


1. Nepoužívejte jej k žádnému účelu, kromě háčku
2. Tento produkt není vodotěsný aby se zabránilo vlhkosti
Rusty Trawler
3. Nedávej to tam, kde je párová koncentrace
4. Nenechte se odhalit na slunci Snaž se to udržet na jednom místě
Suché a tmavé místo

Specyfikacja techniczna produktów

Wprowadzenie produktu

Dit product is zorgvuldig ontworpen door industriële ontwerpers, met een nieuwsgierig en esthetisch aantrekkelijk uiterlijk. Het wordt aangedreven door twee 1,5V droge batterijen, wat veiligheid, betrouwbaarheid en stabiele prestaties garandeert. De buitenkant is gemaakt van PC/ABS-engineeringplastic, dat hoogsterk, robuust en duurzaam is. Het is uitgerust met een motor met hoge koppel en lage snelheid. De geproduceerde spoelen zijn strak, waardoor de vastgemaakte visgaren veiliger zijn. Dit product is geschikt voor verschillende soorten en maten visgaren en heeft een breed toepassingsgebied.

Kategoria: Schematy

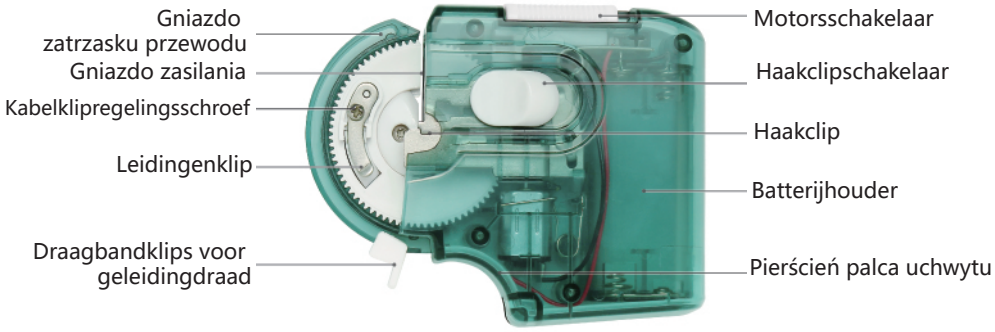

Kategoria: Błędy	Przyczyny i rozwiązania
Kiedy włączony jest przełącznik, urządzenie nie działa	Pozytywna i ujemna część baterii jest odwrócona
	igły i piasek Usunięcie ciała obcego
nagle zatrzymał się podczas pracy	Akumulator wyczerpał się Wymień baterię
	Wędki wędkarskie są już w maszynie Zdejmij to

Użyj prysznica

1. Otwórz hak, umieść hak w dół w rowku haka i przytrzymaj go za pomocą haka
2. Przesuń koniec linii wędkarskiej od tyłu rowka do przodu i wciśnij koniec linii około 5 cm do płyty uchwytu
3. Przekręć tylną część linii wędkarskiej od tyłu do przodu wokół drutu prowadzącego, przez szczelinę i ponownie zawiń klamrę do tyłu
4. za pomocą jednej ręki Druga ręka włącza przełącznik silnika i zamyka się po 5-7 okrążeniach
5. Naciśnij klamrę od dołu do góry, a następnie usuń wędkę
6. na końcu linii napinającej Otwórz przełącznik zacisku i wyjmij hak Zmień położenie linii wędkarskiej i zaciągnij klamrę na obu końcach linii

Zapobieganie procesom


1. Nie używaj go do niczego innego niż przywiązywanie haków
2. Ten produkt nie jest wodoodporny Unikaj wilgotności, aby zapobiec rdzewieniu i uszkodzeniu korony
3. Nie umieszczaj go w miejscach o wysokiej gęstości pary
4. Nie narażaj się na słońce przez długi czas Trzymaj ją w cieniu i suchym, jak tylko możesz

Especificações Técnicas do Produto

Apresentação do produto

Este produto foi cuidadosamente projetado por designers industriais, apresentando uma aparência nova e esteticamente atraente. Ele é alimentado por duas pilhas secas de 1,5V, garantindo segurança, confiabilidade e desempenho estável. A carcaça externa é feita de plástico engenhario PC/ABS, que é de alta resistência, robusto e durável. Ele está equipado com um motor de baixa velocidade e alto torque. As espiras produzidas são (as espiras produzidas são apertadas), tornando os anzuelos de pesca amarrados mais seguros. Este produto é compatível com vários tipos e tamanhos de anzuelos de pesca, tendo uma ampla gama de aplicações.

desenho esquemático

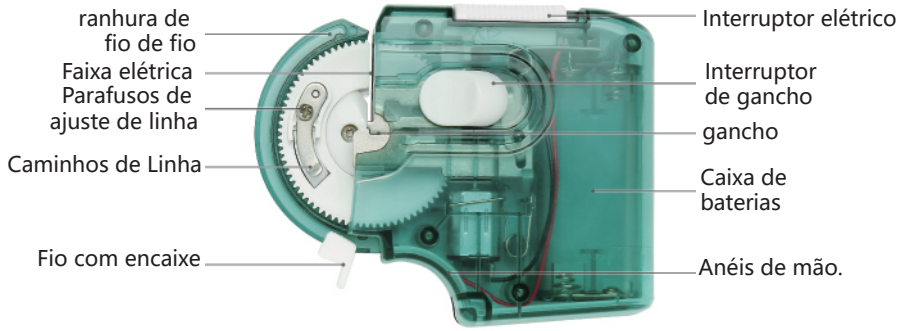

Fenômeno de falha	Causas e Soluções
Quando o interruptor está ligado, o dispositivo não funciona.	A bateria é invertida.
	Objetos estranhos como agulhas e areia entram. Eliminação de objetos estranhos.
Parar repentinamente durante a operação	A bateria está esgotada. Substituir as baterias.
	As linhas de pesca já se arrastaram para a máquina. tire-o.

Uso dos passos

1. Abra o gancho, coloque o gancho do gancho para baixo na ranhura do gancho e pegue o gancho com o gancho.
2. Coloque a extremidade da linha de pesca da parte de trás da ranhura para a frente e pressione a extremidade da linha de cerca de 5 cm na placa de pinça.
3. Coloque a parte traseira da linha de pesca de trás para a frente, contornando o fio inferior, atravessando a ranhura de seda e voltando para trás.
4. Use uma mão para apertar a linha de pesca atrás do dispositivo de gancho. A outra mão liga o interruptor do motor e fecha depois de 5 a 7 voltas.
5. Empurre o fio do guia de baixo para cima e remova o fio de pesca.
6. Apertar o final do fio atrás. Ligue o interruptor de gancho e remova o gancho. Ajuste a posição da linha de pesca e aperte as duas extremidades da linha.

Medidas Preventivas


1.Não use-o para qualquer propósito além de amarrar anzuelos de pesca.
2.Este produto não é à prova de água. Mantenha-a longe de umidade para evitar corrosão e danos.
3.Não deixe-o em locais com alta concentração de vapor.
4.Não expor por longos períodos à luz solar direta. Mantenha-o em um local seco e fresco, sempre que possível.

Terméktippus

Termékbevezetés

Ez a termék ipari formatervezők gondos munkájának eredménye, innovatív és esztétikus megjelenéssel rendelkezik. Két 1,5V-os elemes táplálással működik, biztosítva ezzel a biztonságos, megbízható és stabil működést.
Külső burkolata PC/ABS műszaki műanyagból készül, amely kiváló szilárdságú, robusztus és tartós. Nagy nyomatékú, alacsony fordulatszámú motorral van felszerelve. A készített tekercsek szorosak, ami biztosabbá teszi a kötött horog rögzítését.
A termék különféle horogtípusokhoz és méretekhez alkalmazható, széles körű felhasználási lehetőségekkel.

Szimbolikus diagrame

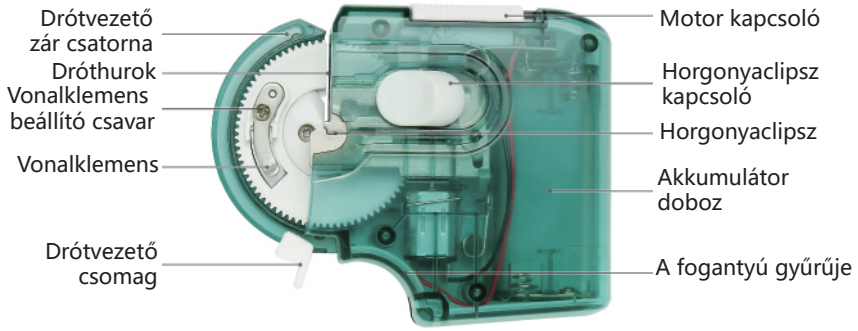

A hiba jelensége	Az ok és a megoldás
Amikor a kapcsoló be van kapcsolva, az eszköz nem működik	Az akkumulátor pozitív és negatív negatív oldala fejjel lefelé van
	a tűk és a homok Megtisztítjuk a különleges tárgyakat
hirtelen leállt a működés közben	Elfogyott az akkumulátor Cserélje ki az akkumulátort
	A horgászkábelek a gépbe kerültek Vedd le

Lépés használata

1 Nyissa meg a horgot, helyezze le a horgot a horgonyhoz, és fogja meg a horgot a horgonyhoz tartozó reteszhez

2 Húzza át a horgászvezeték végét a horgony hátsó részéről az elülső részére, majd nyomja le körülbelül 5 cm-es vonal végét a rögzítőlemezre

3 A horgászvezeték hátulját hátulról előre körbehúzza a vezető vezető körül, áthalad a selymen, majd visszatekeri a meghajtót

4 egyetlen kézzel húzza meg a horgot a horgok mögött A másik kezed bekapcsolja az elektromos kapcsolót, és 5-7 kör körül kikapcsolja a meghajtót

5 Nyomja le a csavart alulról felfelé, majd távolítsa el a csavart

6 Hátul, a feszültség végén Nyissa ki a horgot, és távolítsa el a horgot Állítsa be a horgászvonalat, húzza meg a csavart mindkét végén

megelőző folyamatok


1. Ne használja semmilyen célra, kivéve a horgot
2. Ez a termék nem vízálló a nedvességtől, hogy megelőzzük Rozsdás és károsodás
3. Ne tedd a gőzsűrű helyre
4. Ne legyél sokáig a napfényben Próbáld meg egyedül tartani Egy száraz, árnyékos helyen

Produktspecifikation

Produktpræsentation

Dette produkt er omhyggeligt designet af industridesignere, med en nyskabende og æstetisk tiltalende udseende. Det drives af to 1,5V tørbatterier, hvilket sikrer sikkerhed, pålidelighed og stabil ydeevne. Yderskallen er lavet af PC/ABS-ingeniørplast, som er højstyrke, robust og holdbar. Den er udstyret med en højmoment lavhastighedsmotor. De producerede spole er stramme, hvilket gør de bundne fiskekroge mere sikre. Dette produkt er egnet til forskellige krogtyper og størrelser af fiskekroge, med et bredt anvendelsesområde.

Skematisk diagram

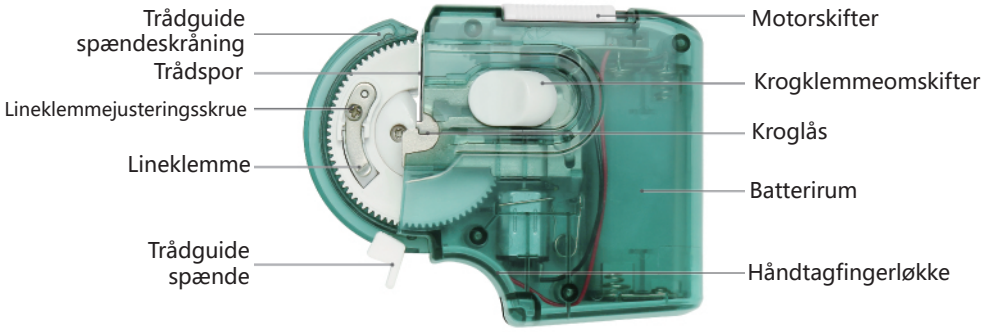

Fejlfenomen	Causes and Solutions
Enheden fungerer ikke, når kontakten tændes.	Batteriets positive og negative terminaler er omvendt.
	Fremmedlegemer såsom nåle og sand er trængt ind. Fjern de fremmede genstande.
Standser pludseligt under drift	Batteristrømmen er udtømt. Udskift batteriet.
	Fiskesnøren er blevet viklet ind i maskinen. Bare fjern den.

Brugstrin

1. Åbn krogklemmen, anbring fiskekrogens skaft nedad i krogskaftsporet, og fastgør fiskekrogen med krogklemmen.
2. Tråd enden af fiskesnoren fra bagsiden af snorsporet til forsiden, og pres ca. 5 cm af snorenden ind i snorklemmebladet.
3. Før den bageste del af fiskesnøren rundt om den nedre ledningstråd fra bag til front, tråd den gennem ledningssporet, og vind den tilbage til bagsiden.
4. Træk fiskesnøren bag hæklenøringsapparatet stram med den ene hånd. Tænd motorskifteren med den anden hånd, og sluk den efter 5-7 vindinger.
5. Skub ledningsguide-spænden fra bunden til toppen, og fjern derefter fiskesnøren.
6. Stram enden af snoren bagpå. Åbn krogklemmeomskifteren for at fjerne fiskekrogen. Juster fiskesnørens position og stram begge ender af snoren.

Advarsler


1.Brug den ikke til andre formål end at binde fiskekroge.
2.Dette produkt er ikke vandtæt. Hold det væk fra fugt for at forhindre rust og skade.
3.Placer den ikke i områder med høj dampkoncentration.
4.Udsæt den ikke for direkte sollys i længere tid. Forsøg at opbevare den på et tørt og køligt sted.

Product specificatie

Productintroductie

Dit product is zorgvuldig ontworpen door industrieel ontwerpers, met een nieuw en esthetisch aantrekkelijk uiterlijk. Het wordt aangedreven door twee 1,5V droge batterijen, wat veiligheid, betrouwbaarheid en stabiele prestaties garandeert. De buitenkant is gemaakt van PC/ABS-technisch plastic, dat hoogsterkte, stevig en duurzaam is. Het is uitgerust met een hoogkoppelige langzame motor. De geproduceerde spoelen zijn strak, waardoor de gebonden vishengels veiliger zijn. Dit product is geschikt voor verschillende haaktypes en maten van vishengels, met een breed toepassingsgebied.

Schema

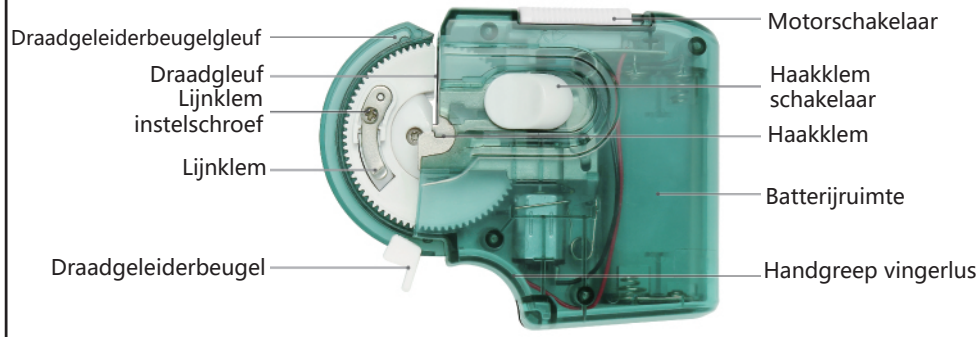

Storingsverschijnsel	Oorzaken en Oplossingen
Het apparaat functioneert niet wanneer de schakelaar wordt ingeschakeld.	De positieve en negatieve polen van de batterij zijn omgekeerd.
	Vreemde voorwerpen zoals naalden en zand zijn binnengedrongen. Verwijder de vreemde voorwerpen.
Stopt plotseling tijdens bedrijf	De batterijspanning is uitgeput. Vervang de batterij.
	De vislijn is in de machine gewikkeld. Verwijder deze gewoon.

Gebruiksstappen

1. Open de haakklem, plaats de steel van de vishaak naar beneden in de haaksteekgroef en klem de vishaak vast met de haakklem.
2. Rijg het uiteinde van de vislijn van de achterkant van de lijngeleider naar de voorkant, en druk ongeveer 5 cm van het lijnuiteinde in de lijnklemplaat.
3. Breng het achterste deel van de vislijn om de onderste geleidingdraad heen van achter naar voren, doorkruis het door de dróthurok en wind het opnieuw naar achteren.
4. Trek de vislijn achter het hakenknotdevice strak met één hand. Zet met de andere hand de motorschakelaar aan en zet hem uit na 5-7 windingen.
5. Druk de geleidingdraadklip van onder naar boven, en verwijder vervolgens de vislijn.
6. Verscherp het uiteinde van de lijn aan de achterkant. Open de hakenklem schakelaar om de vishaak te verwijderen. Pas de positie van de vislijn aan en verscherp beide uiteinden van de lijn.

Voorzorgsmaatregelen


1.Gebruik het niet voor enig ander doel dan het knopen van vishaaken.
2.Dit product is niet waterdicht. Houd het ver van vochtigheid om roest en schade te voorkomen.
3.Plaats het niet in gebieden met een hoge dampconcentratie.
4.Exposeer het niet langdurig aan direct zonlicht. Houd het zo veel mogelijk in een droog en koel plek.

Produktspecifikation

Produktintroduktion

Detta produkt har designats omständligt av industridesigners och har en nyckfull och estetiskt tilltalande utseende. Den drivs av två 1,5V torra batterier, vilket garanterar säkerhet, tillförlitlighet och stabil prestanda. Ytskallen är gjord av PC/ABS-verktygsplast, som är högstyrkt, stadig och hållbar. Den är utrustad med en motor med hög moment och låg hastighet. Spolarna som produceras är tunga, vilket gör de knutna fiskehaken mer säkra. Denna produkt passar till various haken typer och storlekar av fiskehaken och har ett brett tillämpningsområde.

Schematisk diagram

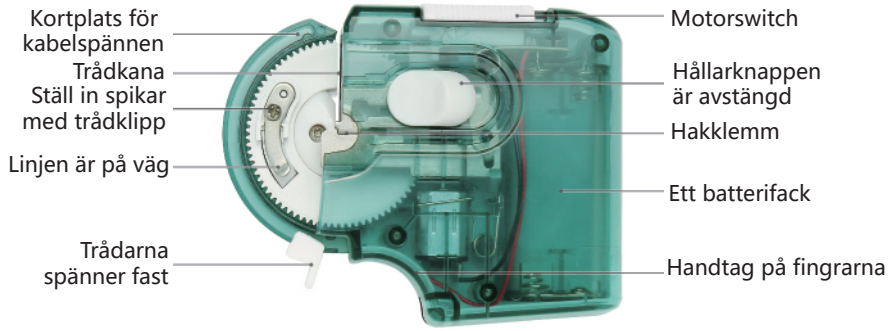

Feltecken	Orsaker och Lösningar
Enheten verkar inte när växeln är påslagen.	Batteriets positiva och negativa terminaler är omvända.
	Fremdobjekt som nålar och sand har trängt in. Ta bort fremdobjekten.
Stoppar plötsligt under drift	The battery power has been exhausted. Replace the battery.
	Fisktråden har gått runt i maskinen Ta bort den

Använd ett steg

1. Öppna hållaren och sätt kroken nedåt i hålet och håll fast den med hjälp av en hållare
2. Dra slutet på fiskelinjen från baksidan till framsidan och tryck cirka fem centimeters linjeände in i handtaget
3. Dra baksidan av fiskelinjen bakifrån och framåt runt den underliggande ledningen, genom trådlådan och vrid den bakåt
4. med en hand för att spänna spänningen bakom kroken Den andra handen slår på strömbrytaren och stänger av stängningen efter 5-7 varv
5. Tryck på spännet från botten till toppen och ta bort fiskelinjen
6. På baksidan av spänningstråden Slå på knappen och ta bort kroken Justera fiskelinjen och dra åt båda ändarna

Förebyggande åtgärder


1. Använd den inte för något ändamål förutom att binda kroken
2. Den här produkten är inte vattentät Håll dig borta från fukten för att förhindra rost och skador
3. Lägg den inte på en hög ångkoncentration
4. Bli inte exponerad för solen länge Lägg den i torr skugga så mycket som möjligt

Περιγραφή Προιόντος

Product Introduction

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί με προσοχή από βιομηχανικούς σχεδιαστές, με ένα καινοτόμο και αισθητικά ελκυστικό σχέδιο.
Τροφοδοτείται από δύο ξηρές μπαταρίες 1,5V, εξασφαλίζοντας ασφάλεια, αξιοπιστία και σταθερή απόδοση.
Το εξωτερικό κέλυφος είναι κατασκευασμένο από μηχανικό πλαστικό PC/ABS, υλικό υψηλής αντοχής, στέρεο και ανθεκτικό.
Είναι εξοπλισμένο με κινητήρα υψηλής ροπής και χαμηλών στροφών. Οι πηνία που παράγονται είναι σφιχτά, διασφαλίζοντας ασφάλεια στους δεμένους αγκίστρους.
Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για διάφορους τύπους και μεγέθη αγκίστρων, με ευρεία γκάμα εφαρμογών.

Σχηματικό διάγραμμα

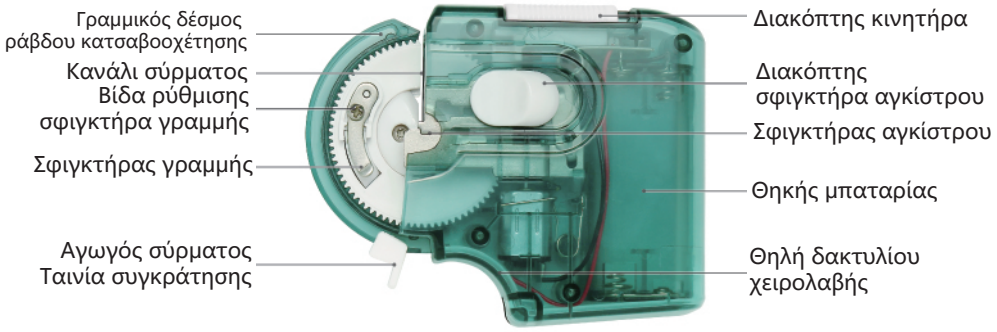

Σφάλμα φαινόμενο	Αιτίες και Λύσεις
Η συσκευή δεν λειτουργεί όταν ενεργοποιείται ο διακόπτης.	Οι θετικοί και αρνητικοί πόλοι της μπαταρίας είναι αντεστραμμένοι.
	Ξένα αντικείμενα όπως βελόνες και άμμος έχουν εισέλθει. Αφαιρέστε τα ξένα αντικείμενα.
Σταματά ξαφνικά κατά τη λειτουργία	Η ισχύς της μπαταρίας έχει εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
	Η πετονιά έχει τυλιχτεί στο μηχάνημα. Απλά αφαιρέστε την.

Βήματα Χρήσης

1 Ανοίξτε το σφιγκτήρα αγκίστρου, τοποθετήστε το στέλεχος του αγκίστρου προς τα κάτω στην αύλακα στέλεχους αγκίστρου, και σφίξτε το αγκίστρο με το σφιγκτήρα αγκίστρου.

2 Νήστεψτε το άκρο της πετονιάς από το πίσω μέρος της υποδοχής γραμμής προς το μπροστινό μέρος, και πιέστε περίπου 5 cm του άκρου της γραμμής στην πλάκα σφίξης γραμμής.

3 Περάστε το πίσω μέρος της πετονιάς γύρω από το κάτω οδηγό σύρμα από το πίσω προς το εμπρός μέρος, περάστε το μέσα από το σχισμή σύρματος και επανατυλίξτε το προς τα πίσω.

4 Παταχτείτε τη φισκελόνη πίσω από το όργανο γυρτού γάντζου με μία χερά. Άνοιξτε το διακόπτη motopa με την άλλη χερά και το κλείστε μετά από 5-7 σπείρες.

5 Πατήστε το γραμμικό δέσμο καθοδότη από την κάτω πλευρά προς την άνω και στη συνέχεια αφαιρέστε τη φισκελόνη.

6 Στερεώστε το άκρο της γραμμής στο πίσω μέρος. Άνοιξτε το διακόπτη της κλσμπας γάντζου για να αφαιρέσετε το γάντζο. Προσαρμόστε την θέση της φισκελόνης και στερεώστε και τα δύο άκρα της γραμμής.

Προσοχή


1.Μην το χρησιμοποιείτε για οποιοδήποτε σκοπό εκτός από το γύρισμα γαντζών.
2.Το προϊόν δεν είναι υδρατresisitant. KEEP το μακριά από υγρασία για να αποφύγετε πηγή και ζημιά.
3.Μην το τοποθετήσετε σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση خρικής.
4.Μην το επιθίσετε σε direkte ηλιακή ακτινοβολία για♌chestrés períodoi. Προσπαθήστε να το κρατήσετε σε ξηρό και fresco χώρο.

المواصفات التقنية للمنتجات

عرض المنتجات

تم تصميم هذا المنتج بعناية من قبل المصممين الصناعيين ، مع مظهر جديد وجميل. يتم تشغيلها بواسطة بطاريات جافة 1.5V لضمان السلامة والموثوقية والأداء المستقر. يتم تصنيع الحاوية من البلاستيك الهندسي PC / ABS ، والتي تتميز بقوة عالية ومتانة. مجهزة بمحرك عزم دوران عالي السرعة المنخفضة ، يتم إنتاج الملفات الناتجة بشكل وثيق ، مما يجعل خطأ الأسماك أكثر قوة. هذا المنتج هو مناسب لجميع أنواع وأحجام الأسماك، ومجموعة واسعة من التطبيقات.

رسم خريطة

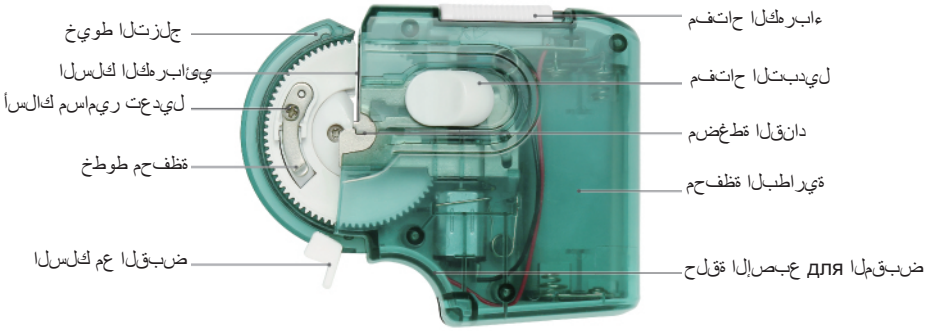

الظاهرة السائبة للعطل	أسباب وحلول
الجهاز لا يعمل عند تشغيل المفتاح.	يتم عكس القطب الإيجابي السلبي للبطارية.
	تدخل الأجسام الغريبة مثل الإبر والرمال. إزالة الأجسام الغريبة.
يتوقف فجأة أثناء التشغيل	البطارية تنفد. استبدال البطارية.
	خط الصيد قد حوّل بالفعل في الألة. إزالته.

استخدام الخطوات

1 افتح مقبض الخطأ ، ووضع مقبض الخطأ لأسفل في مقبض الخطأ ، وقبض خطب الأسماك باستخدام مقبض الخطأ.

2 أدخل نهاية خيط الصيد من الجزء الخلفي لفتحة الخيط إلى الأمام، واضغط حوالي 5 سم من نهاية الخيط في لوح تثبيت الخيط.

3 قم بتجاوز الجزء الخلفي من خط الصيد من الخلف إلى الأمام عن طريق السلك السفلي ، من خلال فتحة الحرير ، وإعادة التفاف إلى الخلف.

4 اطرح خيط الصيد خلف جهاز ربط الغزل بيد واحدة حتى يضيق. افتح مفتاح الموتور بيد الأخرى واغلقه بعد ت ع 5-7 مرات.

5 قم بدفع ربط الخيوط من الأسفل إلى الأعلى وإزالة خط الصيد.

6 تشد نهاية الخط في الخلف. قم بتشغيل مفتاح المفاتيح وإزالة المفاتيح. قم بضبط موضع خط الصيد ، وشد كل طرف الخط.

التدابير الوقائية


1.لا تستخدمه لأي غرض آخر غير ربط خطافات الصيد.
2.هذا المنتج غير مقاوم للماء. أبقه بعيداً عن الرطوبة لمنع الصدأ والتلف.
3.لا تضعه في أماكن ذات تركيز بخار مرتفع.
4.لا تعرضه لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة. احرص على إبقائه في مكان جاف وبارد.

제품 기술 사양

제품 소개

이 제품은 산업 디자이너들이 정성껏 설계하여 혁신적인 디자인과 심미적인 외관을 자랑합니다. 두 개의 1.5V 건전지로 구동되어 안전성, 신뢰성, 안정적인 성능을 보장하며, 외부 케이스는 고강도·내구성이 뛰어난 PC/ABS 공학 플라스틱으로 제작되었습니다. 고 토크 저속 모터를 탑재해 만들어지는 권선이 촘촘하여 묶은 낚시 고리가 더 단단히 고정됩니다. 다양한 종류와 크기의 낚시 고리에 적합해 적용 범위가 넓습니다.

제품 세부 사항

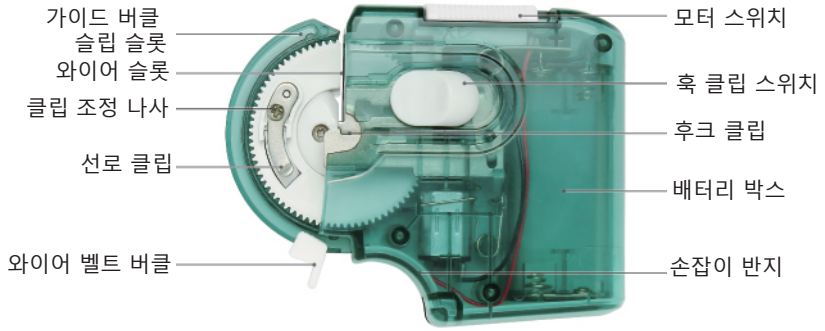

고장 현상	원인 및 해결책
스위치를 켜도 기기가 동작하지 않습니다.	배터리의 양극과 음극이 반전되었습니다.
	바늘이나 모래와 같은 이물이 들어왔습니다. 이물을 제거하세요.
동작 중 갑자기 중지됩니다.	배터리 전원이 소진되었습니다. 배터리를 교체하세요.
	낚시줄은 이미 기계 안으로 돌아갔다. 그것을 제거하십시오.

절차를 사용합니다

1 갈고리 클립을 열고 갈고리의 갈고리를 갈고리 홈에 내려 놓고 갈고리로 갈고리를 끼운다.

2 낚싯줄의 끝을 구유 뒤에서 앞쪽으로 관통하고 약 5cm 의 선 끝을 클립 보드에 밀어 넣습니다.

3 낚싯줄의 뒷부분을 뒤에서 앞으로 유도선을 우회하여 실크 홈을 통과한 다음 뒤로 다시 감습니다.

4 한 손으로 후크 장치 뒤의 낚싯줄을 팽팽하게 잡아당기다. 다른 손은 모터 스위치를 켜고 5-7 바퀴를 돌고 닫는다.

5 가이드 버클을 아래에서 위로 밀고 낚싯줄을 제거합니다.

6 뒤에서 선의 끝을 팽팽하게 잡아당기다. 후크 클립 스위치를 열고 후크를 제거합니다. 낚싯줄의 위치를 조정하여 선의 양끝을 팽팽하게 잡아당기다.

예방 조치


1.낚싯바늘을 매는 것 외에 어떤 목적으로도 사용하지 마라.
2.이런 제품은 방수가 되지 않는다. 습기를 멀리하여 녹슬고 파손되는 것을 방지하다.
3.증기 농도가 높은 곳에 두지 마세요.
4.오랫동안 직사광선에 노출되지 마라. 가급적 건조하고 서늘한 곳에 보관하세요.

Specificații ale produsului

Introducere produs

Acest produs a fost proiectat cu grijă de designeri industriali, prezentând o înfățișare inovatoare și estetic plăcută. Este alimentat de două baterii uscate de 1,5V, asigurând siguranță, fiabilitate și performanță stabilă. Carcasa exterioară este realizată din plastic ingineresc PC/ABS, care este rezistent, robust și durabil. Este echipat cu un motor cu cuplu ridicat și viteză redusă. Bobinele produse sunt strânse, făcând croșetatele de pescuit legate mai sigure. Acest produs este potrivit pentru diverse tipuri și dimensiuni de croșete de pescuit, cu o gamă largă de aplicații.

Diagrama schematică

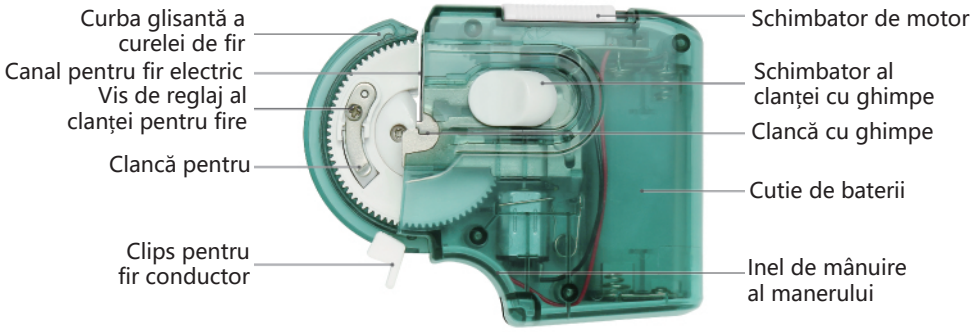

Fenomen de defecțiune	Cauze și soluții
Dispozitivul nu funcționează când comutatorul este pornit.	Terminalele pozitive și negative ale bateriei sunt inverse.
	S-au introdus obiecte straine, cum ar fi aiguile și nisip. Eliminați obiectele straine.
Se oprește brusc în timpul funcționării.	Energiea bateriei a fost epuizată. Întoarceți bateria.
	Lina de pescuit s-a învăluit în mașină. Pur și simplu îndepărtați - o

Pași de utilizare

1. Deschideți clanța cu ghimpe, așezați tulpina acului de pescuit în jos în cannalul pentru tulpina acului și blocați acul de pescuit cu clanța cu ghimpe.
2. Filtrați capatul linii de pescuit din spatele cannalului de fir spre față și apriți aproximativ 5 cm din capatul liniei în placa de prindere a firului.
3. Treceti partea de spate a liniei de pescuit în jurul curelei de ghid inferioară din spate spre față, treceți - o prin canalul de fir și învăluiți - o înapoi spre spate.
4. Trageți linia de pescuit din spatele dispozitivului de legat acii strânsă cu o mână. Porniți schimbatorul motorului cu cealaltă mână și o opriți după ce ați învăluit 5-7 învolucri.
5. împingeți curelța de ghidare a firului de sus de jos în sus, apoi eliminați linia de pescuit.
6. Tigeți capatul liniei din spate. Deschideți schimbatorul clanței cu ghimpe pentru a elimina acul de pescuit. Ajustați poziția liniei de pescuit și tigeți ambele capete ale liniei.

Precauții


1.Nu-l utilizați pentru alte scopuri decât legarea acurilor de pescuit.
2.Produsul nu este apărat contra apei. Țineți-l la distanță de umiditate pentru a preveni uscerea și deteriorarea.
3.Nu-l așezați în zone cu concentrație ridicată de aburi.
4.Nu-l expuneți la lumina soarelui directă pe lung termen. Încercați să îl păstrați într-un loc uscat și rece.

Produkto specifikacijos

Produkto pristatymas

Šis produktas buvo rūpestingai iškonceptuotas pramonės dizainerių, pasižymintis originaliu ir estetiškai patrauku designu. Jis naudoja du 1,5V saususius baterijas, užtikrinant saugumą, patikimumą ir stabilų veikimą. Išorinis apvalkas yra pagamintas iš PC/ABS inžinerinių plastymerių, kurie yra aukšto stiprumo, kieti ir ilgalaikiškai naudojami. Jame įrengtas aukšto momentumo žemojo greičio variklis. Pagaminti įrenginiai yra griežti, todėl sujungti pėsčių ašiai yra saugesni. Šis produktas tinkamas įvairioms pėsčių ašių tipams ir dydžiams, todėl gali būti naudojamas įvairiose situacijose.

Schema

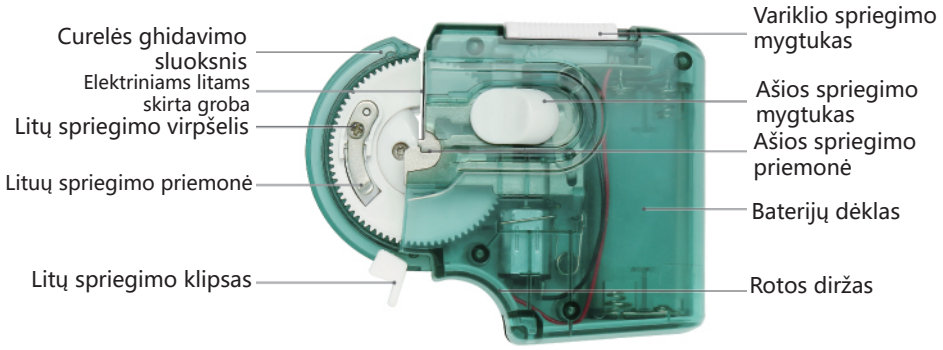

Klaidų reiškimas	Priežastys ir sprendimai
Priza paleidžiant jungiklį įrenginys nedirba.	Baterijos teigiamasis ir neigiamasis terminalai yra apkeistieji.
	Įejo fremdai dalys, tokios kaip draugos ir smėlio. Ištrinkite fremdas dalis.
Nedėliai sustoja veikimo metu	Baterijos energija išsibėgo. Pakeiskite bateriją.
	Linija de pėščiui įsigulėjo į mašinę. Pažiūrėkite ją ištrinti.

Naudojimo etapai

1. Atidarykite ašios spriegimo priemonę, įdėkite pėsčių ašios šonį žemyn į ašios šono grobą ir užspriegkite pėsčių ašį naudojant ašios spriegimo priemonę.
2. Įsidėkite pėsčių linijos galūnę iš linijos grobos sparno į priekį ir įspūste apie 5 cm linijos galūnės į linijos spriegimo plokštę.
3. Pėsčių linijos spurnį pagulskite aplink apačioji vodosuošąją vamzdį iš sparno į priekį, praleiskite ją per vodosuošos vamzdžio grobą ir pakulskite ją atgal į sparną.
4. Vienu ranka išsipynkite pėsčių liniją už siurblio jungimo įrenginio. Kitos rankos paleiskite variklio spriegimo mygtuką ir išjungkite jį po 5–7 apylimojrašų.
5. Spustelkite vodosuošos klipsą nuo apačios į viršų, tada pašalinkite pėsčių liniją.
6. Užspriegkite linijos galūnę sparnoje. Atidarykite ašios spriegimo priemonės mygtuką, kad pašalinktumėte pėsčių ašį. Sudesyksite pėsčių linijos padėtį ir užspriegkite abu linijos galūnes.

Precautions


1. Naudokite ją tik pėsčių ašių jungimui, nebent kitaip nėra nurodyta.
2. Šis produktas nėra vandensatsparūs. Išsaugokite jį nuo drėgmės, kad išvengtumėte rūdymo ir sugadintų.
3. Nedėkite jo aukšto garų koncentracijos vietose.
4. Nespalaukite jo ilgai tiesioginiam saulės spinduliui. Bandykite išsaugoti šilumo ir sausumo vietoje.

Tuote spesifikaatio

Tuoten esittely

Tämä tuote on suunniteltu huolellisesti teollisuusdesignereiden, sillä on uudenlainen ja esteettisesti houkutteleva ulkonäkö. Se toimii kahdella 1,5 V:n kuivakennolla, mikä takaa turvallisuuden, luotettavuuden ja vakaan suorituskyvyn. Ulkokansi on valmistettu PC/ABS - insinööripolymeeristä, joka on lujuutta, kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä. Se on varustettu suurella vääntömomentilla varustetulla matalanopeudellisella moottorilla. Tuotettavat kierreet ovat tiukkoja, mikä tekee sidotuista kalakoukkuista turvallisempia. Tämä tuote sopii eri tyyppisiin ja kokoisiin kalakoukuihin, sillä on laaja käyttökohteita.

Skeemadiagrammi

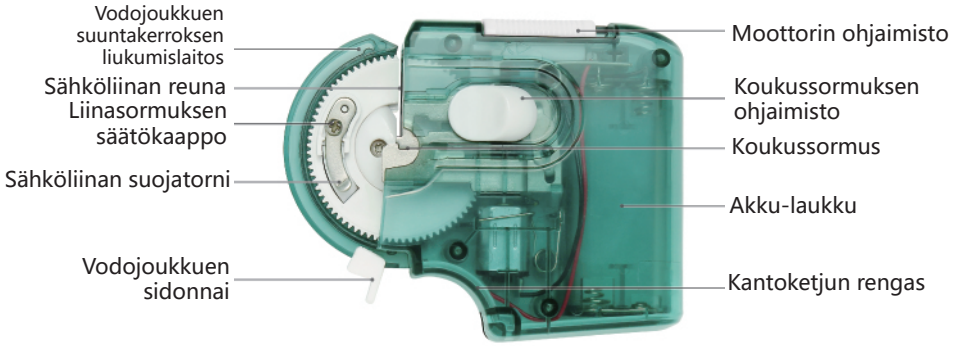

Virhe-ilmiö	Syyt ja ratkaisut
Laite ei toimi, kun ohjaimisto on päällä.	Akun positiivi- ja negatiivinapojen liittäminen on käänteinen.
	Vieraita esineitä, kuten neuloja ja hiekkaa, on päässyt sisään. Poista vieraat esineet.
Pysähtyy äkillisesti toiminnan aikana	Akun teho on loppunut. Vaihda akku.
	Vapa on kietoutunut koneeseen. Irrota se vain.

Käytön vaiheet

1. Avaa koukussormus, aseta kalakoukkuen juuri alaspäin koukkuen juuren kaareen ja sulje kalakoukku koukussormilla.
2. Viejä kalalinjan päätä linjakaaren takaosasta eteenpäin ja paina noin 5 cm linjan päästä linjakiinnikkeen plaatioon.
3. Vie kalalinjan takaosa alaspäin olevalta ohjaimelta taka-alta eteenpäin, vie se läpi ohjaimen kaareen ja kierrä se takaisin takaosaan.
4. Yhdellä kädellä vetä kalalinja kiinni kiinni sidonta-aktiivin takana. Toisella kädellä avaa moottorin ohjaimisto ja sulje se pois päältä jälkeen 5–7 kierros.
5. Työnnä ohjaimiston lukko alusta ylös, ja poista sitten kalalinja.
6. Kiinnitä linjan pää takana. Avaa koukussormuksen ohjaimisto, jotta voit poistaa kalakoukkuen. Säädä kalalinjan asennetta ja kiinnitä linjan molemmat pääset.

Varoitukset


1. Äläkä käytä sitä muuhun kuin kalakoukkujen sidontaan.
2. Tämä tuote ei ole vesipitoinen. Säilytä se pois kosteudesta, jotta estät ruostumisen ja vaurioitumisen.
3. Älä aseta sitä suurella höyrytiheydellä varustettuihin alueisiin.
4. Älä jätä sitä pitkään suoraan auringonpaisteeseen. Yritä säilyttää se kuivassa ja viileässä tilassa.

Produktné špecifikácie

Prezentácia produktu

Tento produkt bol pečlivé navrhnutý industriálnymi dizajnérami, pričom má nový a esteticky atraktívny vzhľad. Je napájaný dvomi suchými batériami 1,5 V, čo zaručuje bezpečnosť, spôsobilnosť a stabilnú výkonnosť. Vonkajšia obalová farba je vyrobená z inžinierskej plastovej hmoty PC/ABS, ktorá je vysokotrnuhlá, pevná a trvalá. Je vybavený motorom s vysokým torzmom a nízkou rýchlosťou. Vytvorené zátvory sú tesné, takže uviazované rybárske kŕmy sú bezpečnejšie. Tento produkt je vhodný pre rôzne typy a veľkosti rybárskych kŕm, má široký specter aplikácií.

Schématický diagram

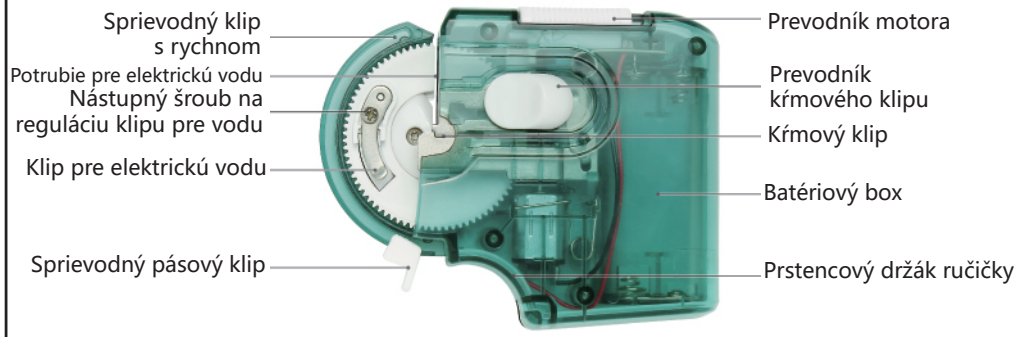

Výskyt vady	Príčiny a riešenia
Zařízení nefunguje, keď je zapnutý spínač.	Polarity batérie sú obrácené (kladné a záporné terminály sú vymenené).
	Do zariadenia vstúpili cudzie veci, ako sú igly a piesok. Odstráňte cudzie veci.
Náhle sa zastaví počas fungovania.	Batéria je vyčerpaná. Zamenite batériu.
	Kalacia voda bola natiahnutá do stroja. Stačí ju odstrániť.

Postup použitia

1. Otvorite kŕmový klip, položte štětec rybárskej kŕmy dolu do nultu štětca kŕmy a uviažte rybarsku kŕmu kŕmovým klipom.
2. Prepnite koniec kaláčej vody z zadnej strany priecesu pre vodu na prednú a stlačte asi 5 cm konca vody do dosky na uviazovanie vody.
3. Presuňte zadnú časť kaláčej vody okolo spodného sprievodného drátu zozadu dopredu, prepnite ju cez prieces pre vodu a znovu ju natiahnite späť dozadu.
4. Jedenou rúkou pretiahnite kaláciu vodu za zariadenie na uviazovanie kŕm. Druhou rúkou zapnite prevodník motora a vypnite ho po natiahnutí 5–7 kruhov.
5. Potiahnite sprievodný klip z dole nahor a potom odstráňte kaláciu vodu.
6. Upevnite koniec vody na zadnej strane. Otvorite spínač kŕmového klipu a odstráňte rybarsku kŕmu. Upravte polohu kalácie vody a upevnite oba konce vody.

Pozoruhodnosti


1. Neslabte ho na iné účely okrem uviazovania rybárskych kŕm.
2. Tento produkt nie je vodootporný. Udržujte ho vďaka vlhkosti, aby sa zabránilo hnisnutiu a poškodeniu.
3. Neskladujte ho v oblastiach s vysokou koncentráciou paru.
4. Neslabte ho na dlho trvajúce priamo slnečné svietenie. Pokúsite sa ho udržiavať v suchom a chladnom mieste.

Proizvodne specifikacije

Uvod u proizvod

Ovaj proizvod je pažljivo dizajniran od strane industrijalnih dizajnera, s novim i estetski privlačnim izgledom. Napajanje je izvedeno putem dvije sušine baterije od 1,5 V, što osigurava sigurnost, pouzdanost i stabilan rad. Vanjska ovojka je izrađena od PC/ABS inženjerske plastičke materije, koja je visokotvrska, čvrsta i trajna. Opremljen je visokom momentom krila niskot.brzinski motor. Namješteni su zavoji suptni, čime su vezane ribarske kŕme sigurnije. Ovaj proizvod je pogodan za različite tipove i veličine ribarskih kŕama, s širokim opsegom primjene.

Shematski dijagram

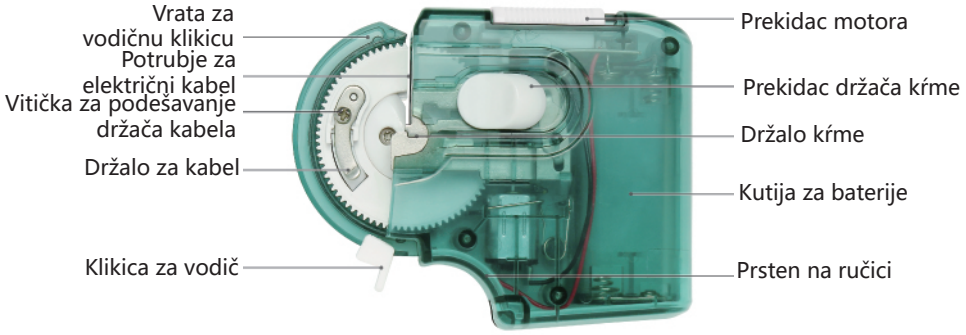

Pojava pogreške	Uzroci i rješenja
Uredaj ne radi kada je prekidač uključen.	Pozitivni i negativni polovi baštene su izmijenjeni.
	Ušla su tuđa tijela poput igala i pjeska. Uklonite tuđa tijela.
Prekida se iznenada tijekom rada	Baterija je ispraznena. Zamijenite bateriju.
	Kalac je namješten u stroj. Samo ga uklonite.

Koraci upotrebe

1. Otvorite držalo kŕme, položite češl ribarske kŕme naglava dolje u utjecaj za češl kŕme i zakačite ribarsku kŕmu u držalo kŕme.
2. Prosuvite kraj kalaca iz stražnje strane utjecaja za kabel prema prednji strani i stisnite oko 5 cm kraja kalaca u ploču za držanje kabela.
3. Prosuvite stražnju djelo kalaca oko donjeg vodiča iz stražnje u prednju stranu, prosuvite kroz utjecaj za vodič i ponovno namotajte natrag.
4. Jednom rukom ispregnite kalac iza uređaja za vezanje kŕama. Drugom rukom uključite prekidač motora i isključite ga nakon namotanja 5–7 ponavljanja.
5. Gurnite klikicu za vodič od kraja prema vrhu, a zatim uklonite kalac.
6. Stisnite kraj kalaca na stražnjoj strani. Otvorite prekidač držala kŕme kako bi se uklonila ribarska kŕma. Podešite položaj kalaca i s tisnite obje krajeve kalaca.

Uputa za pazlovanje


1. Ne koristite ga za svrhe osim vezanja ribarskih kŕama.
2. Ovaj proizvod nije vodootporan. Držite ga dalje od vlage kako bi se spriječio korozija i oštećenje.
3. Ne smje se nalaziti u područjima s visokom koncentracijom pare.
4. Ne izložite ga dugotrajno izravnom sunčevom svjetlu. Pokušajte ga držati u suhoj i hladnoj zoni.

Proizvodna specifikacija

Uvod v proizvod

Ta proizvod je skrbno zasnovan od strane industrijskih dizajnerjev, z novim in estetsko privlačnim videom. Deluje na pogonih dveh suhih baterij 1,5 V, kar zagotavlja varnost, zanesljivost in stabilno delovanje. Zunanja ovojina je izdelana iz inženirskega plastika PC/ABS, ki je visoke trdnosti, trden in trajnosten. Opremljen je s motorjem z visoko momentsko močjo in nizko hitrostjo. Izdelani zaviti so tesni, zaradi česar so vezani ribji krivki bolj varnostni. Ta proizvod je primeren za različčne vrste in velikosti ribjih krivkov, s širokim območjem uporabe.

Shematski prikaz

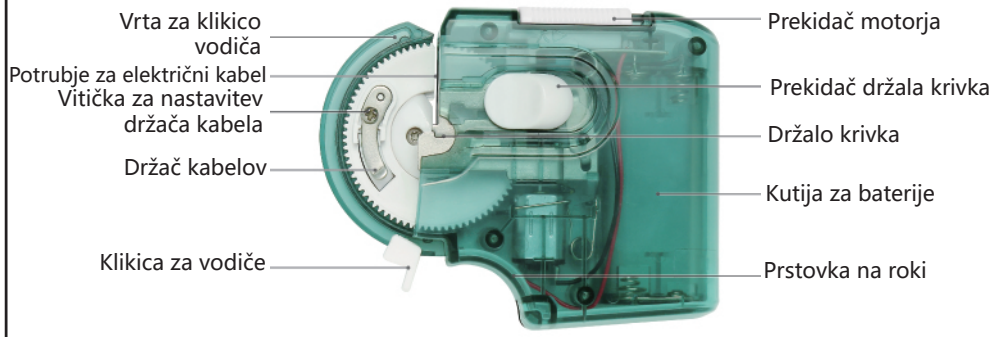

Pojava napake	Pri Cause in rešitve
Naprava ne deluje, ko je prekidač vklopljen.	Položaj baterijskih točk pozitiv in negativ je obrnjen.
	Vstopili so tuje predmeti, kot so igle in pesek. Odstranite tuje predmete.
Prekine delovanje nenadno med delovanjem.	Baterija je izčrpnjena. Zamenjajte baterijo
	Kalac je namotan v stroj. Prosto ga odstranite.

Koraci uporabe

1. Odprite držalo krivka, položite stopalo ribjega krivka navzdol v žleb stopala krivka in priklepite ribjski krivk s držalom krivka.
2. Prosuvite konec kalaca iz zadaj zunanje strani utesnice za kabel navzdol proti prednjemu robu in stisnite približno 5 cm konca kalaca v ploščo za stiskanje kabela.
3. Zadnjo del kalaca premaknite iz zadaj proti prednjemu robu okoli spodnjega vodiča, ga prosuvite skozi utesnico za vodiče in ponovno namotite nazaj na zadnjo stran.
4. Potegnite ribiško vrv za napravo za vezanje trnkov napeto z eno roko. Z drugo roko vklopite motor in ga izklopite po 5-7 obratih.
5. Premaknite klikico vodiča od spodaj navzgor in nato odstranite kalac.
6. Zatrdite konec kalaca na zadnji strani. Odprite prekidač držala krivka in odstranite ribjski krivk. Nastavite položaj kalaca in zatrdite obe konci kalaca.

Previdnostni ukrepi


1. Ne uporabljajte za noben drug namen razen za vezanje ribiških trnkov.
2.Izdelek ni vodoodporen. Hranite ga stran od vlage, da preprečite rjo in poškodbe.
3.Ne postavljajte ga v prostore z visoko koncentracijo pare.
4.Ne izpostavljajte ga neposredni sončni svetlobi za daljše časovno obdobje. Poskušajte ga hraniti na suhem in hladnem mestu.

Toote spetsifikatsioon

Toote tutvustus

See toode on tööstusdisainerite poolt hoolikalt kavandatud, omades uudset ja esteetiliselt meeldivat välimust. Seda toidetakse kahe 1,5V kuivakuga, tagades turvalisuse, töökindluse ja stabiilse jõudluse. Väliskest on valmistatud PC/ABS insenerplastist, mis on kõrge tugevusega, vastupidav ja pika elueaga. Toode on varustatud suure pöördemomendiga madala kiirusega mootoriga. Valmistatud mähised on tihedad, muutes seotud kalaköidikud kindlamaks. See toode sobib erinevate köidikutüüpide ja -suuruste jaoks, omades laia rakendusvalikut.

Skeemdiagramm

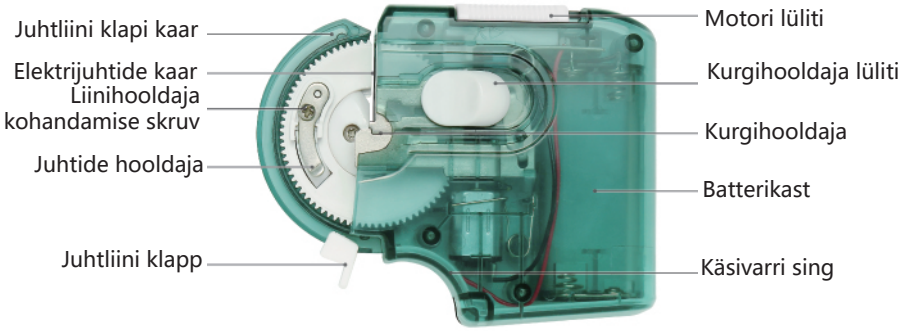

Viga-ilmsus	Põhjused ja lahendused
Seade ei tööta, kui lüliti on sisse lülitatud.	Batteri pooltkohad pozytiivne ja negatiivne on tagasi pandud.
	Tudmed asjad, nagu naelad ja liiva, on sisse surnud. Eemalda tudmed asjad.
Töötamisel peatub äkki.	Batteri valgus on tühistunud. Asenda battery.
	Kalaliin on masini sees ümardatud. Lihtsalt eemalda see.

Kasutamise sammud

1. Ava kurgi suheld, pane kalakurga algus alumist poolt sisse kurga aluse kaare ja sule kalakurg kurga suhella.
2. Lõika paelme ots liini pesast tagant ettepoole ja suru umbes 5 cm paelme ots liini kinnitusplaadile.
3. Viige paelme tagumine osa alumise juhttraadi ümber tagant ettepoole, juhtige see traadi pilu kaudu läbi ja kerige see uuesti tagasi.
4. Ükses käsis tõmba kalaliin krivkoviühendamise seadme tagantpoolsel tiheks. Teise käsiga lülita motori lüliti sisse ning sisse lülita see välja pärast 5–7 ümardamist.
5. Liiguta juhtliini suheld alumisest ülese poole ning seejärel eemalda kalaliin.
6. Kiirenda liini lõppu tagantpoolsel. Ava kurgi suheli lüliti ja eemalda kalakurg. Kohandage kalaliini asukohta ja kiirenda liini mõlemat lõppu.

Hoiatused


1.Ei kasutage seda muudeks eesmärkideks kui kalakurgide ühendamiseks.
2.See toode pole veeturgne. Pange see niiet see ei lähe lähedale niiskust, et vältida korroksiooni ja kahjustamist.
3.Ärge paigutage toodet õhuhooneke koncentratsiooni kõrgetes piirkondades.
4.Ärge jätke toode pika aega direktse sunlighti all. Pange see nii, et see oleks kuivadel ja külmadel kohtadel.

Produkta specifikācija

Produktu ievads

Šis produkts ir rūpīgi izstrādāts industriālajiem dizaineriem, kam piemīt jaunradīgs un estētiski pievilcīgs izskats. To darbina divas 1,5V sausā baterijā, nodrošinot drošību, uzticamību un stabilu darbību. Ārējais korpuss ir izgatavots no PC/ABS inženiertehniskās plastmasas, kas ir augstas izturības, izturīga un ilgtspējīga. Tas ir aprīkots ar augsta griezes momenta, zema ātruma motoru. Ražotie tinumi ir blīvi, padarot piesietos makšķerēšanas āķus drošākus. Šis produkts ir piemērots dažādiem āķu veidiem un izmēriem, ar plašu pielietojuma jomu.

Scematiskais diagramms

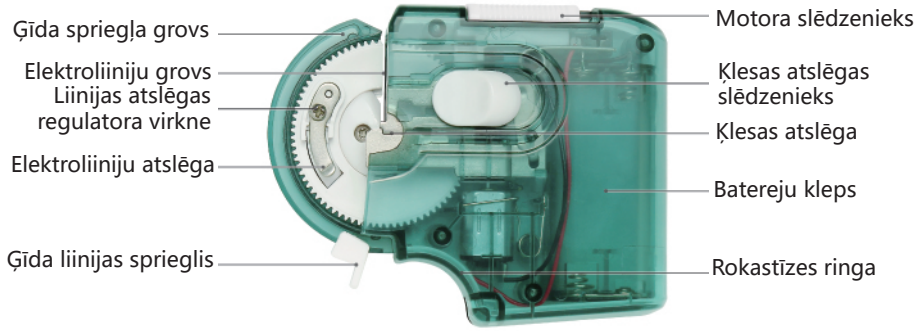

Kļūdas parādība	Iemesli un risinājumi
Ierīce nedarbojas, kad slēdzenieks ir ieslēgts.	Batereju pozitīvo un negatīvo termināļu vietas ir apmainītas.
	Ārējie īpašumi, piemēram, nīceles un smēls, ir iekļuvuši. Noņemiet ārējos īpašumus.
Darbībā pēkšņi stājās pāri.	Batereju enerģija ir iztērēta. Pārmainiet batereju.
	Kalāmi līnija ir ievilcēta masīnā. Vienkārši to noņemiet.

Izmantošanas soļi

1. Atvērt ķlesas atslēgu, ielikt kalākles bāzi lejup ietekmē ķlesas bāzes grovu un aizvērt kalāklesi ar ķlesas atslēgu.
2. Ielikt kalāmi līnijas galu no līnijas grova aizmugurienes uz priekšu un nospiest apmēram 5 cm līnijas gala līnijas atslēgas plātes.
3. Pārvietot kalāmi līnijas aizmugurējo daļu apkārt apakšējā ģīda vīriens no aizmugura uz priekšu, ielikt to caur līnijas grovu un atkal ievilcēt aizmugurē.
4. Viensās rokas iztālot kalāmi līniju aiz krivkovi savienojuma ierīces, lai tā būtu strauja. Otrās rokas ieslēgt motora slēdzenieku un izslēgt to pēc 5–7 aptuvenu.
5. Iezīmēt vīrieša ģīda spriegli no lejupes uz augšu, pēc tam noņemt kalāmi līniju.
6. Aizstīgt līnijas galu aizmugurē. Atvērt ķlesas atslēgas slēdzenieku, lai noņemtu kalāklesi. Ajustēt kalāmi līnijas vietu un aizstīgt līnijas abus galus.

Priekšnoteikumi


1.Nezīmējiet to izmantot nevienam mērķim, izņemot kalāklesu savienošanu.
2.Šis produkts nav veeturīgs. Nožinoiet to no ņišķuma, lai novērstu koroziju un bojājumus.
3.Nezīmējiet to novietot vietās ar augstu ūdensvēja koncentrāciju.
4.Nezīmējiet to atklāt parādi tiešai saules gaismai ilgāks laiks. Mēģiniet uzturēt to kuivā un aukstā vietā.

Продуктова спецификация

Въведение в продукта

Този продукт е внимателно проектиран от индустриални дизайнери, като има иновативен и естетически привлекателен външен вид. Захранва се от две 1.5V сухи батерии, което осигурява безопасност, надеждност и стабилна работа. Външната обвивка е изработена от PC/ABS инженерна пластмаса, която е с висока здравина, издръжлива и трайна. Разполага с мотор с висок въртящ момент и ниска скорост. Произведените намотки са плътни, което прави завързаните риболовни куки по-сигурни. Този продукт е подходящ за различни видове и размери риболовни куки, с широк спектър от приложения.

Схематична диаграма

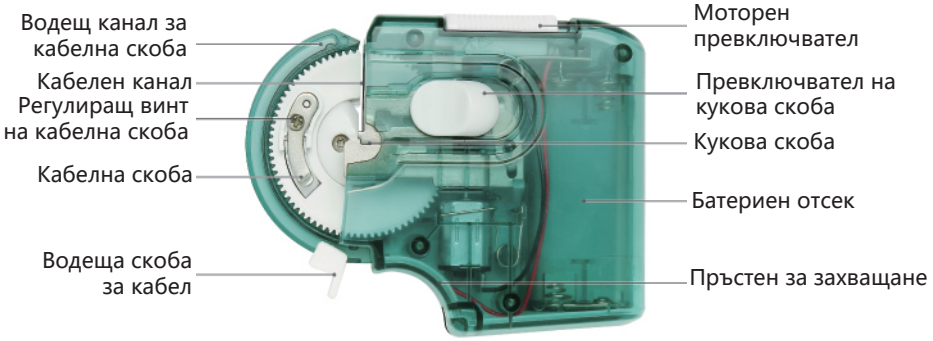

Проблемно явление	Причини и решения
Когато превключвателят е включен, това устройство не работи.	Полярността на батерията е обърната.
	Влезли външни тела, като игли и пясък. Премахнете външните тела.
Прекрашва изненадно по време на работа	Енергията на батерията е изчерпана. Заменете батерията.
	Рибницката нишка е завъртана в машината. Просто я премахнете.

Потребителски стъпки

1. Отворете куковата скоба, поставете дръжката на рибарския кука надолу в жлеба за дръжката на куката, и закрепете рибарската кука със скобата.
2. Продължете с извиване на края на рибницката нишка отзад на нишката за вери над пред и притиснете около 5 cm от края на нишката в плочата за заклепване на вери.
3. Продължете с преминаване на задната част на рибницката нишка около долния ръководен провод отзад на пред и изведете я przez нишката за вери, за да я завърнете отново назад.
4. Притегнете рибницката нишка зад уред за завързване на клади с една ръка. Включете моторния преключател с другата ръка и го изключете след завъртане на 5–7 завъртки.
5. Продължете с пушване на фиксационното клипс за ръководство на нишката отдолу нагоре, а след това премахнете рибницката нишка.
6. Затегнетекрая на нишката отзад. Отворете преключателя на крючъка за захващане, за да премахнете рибницкия клади. Адаптирайте позицията на рибницката нишка и Затегнете и дватакрая на нишката.

Предостережения

1. Не използвайте го за qualquer цел, освен за завързване на рибни клади.
2. Този продукт не е водоупорен. Отдайте го от влага, за да се predveniru zgorel и повреда.
3. Не разполагайте го в зони с висока концентрация пар.
4. Не излагайте го на пряко слънце за дълги периоди. ПО опитвайте се да го съхранявате в студена и суха miejsce.